24" Built-In Dishwasher

24" Lave-Vaisselle Incorpere

24" Lavavajillas Empotrado

Part # DW-9999-18



User Manual Guide de l'Utilisateur Manual del Usuario Modelo

DWL4035DBWW • DWL4035DBBB • DWL4035MBSS



Quality • Innovation • Style

SAFETY PRECAUTIONS

Warning! – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, always exercise basic safety precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using the appliance.
- 2. Use the dishwasher only for its intended function.
- 3. Use only detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher, and keep them out of the reach of children.
- 4. When loading items to be washed:
 - 1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- 6. Do not touch the heating element during or immediately after use.
- 7. Do not operate the dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- 8. Do not tamper with controls.
- 9. Do not abuse, sit on, or stand on the door, lid, or dish racks of the dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on the dishwasher.
- 11. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes, This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- 12. Remove the door or lid to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing our Haier product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best performance from your Haier dishwasher.

Remember to record the model and serial number. They are on a label in the dishwasher.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

Table Of Contents

	PAGE
Safety Precautions Before Using Your Dishwasher	
Parts and Features	
Start-up Guide Using Your New Dishwasher	
Dishwasher Loading Loading Suggestions Loading Top Rack Loading Bottom Rack Loading Silverware Basket	9-10 11-12
Proper Use of Detergent Detergent Dispenser Rinse Aid Dispenser Cycle Selection Charts Canceling a Cycle Changing a Cycle or Setting Adding Items During a Cycle Option Selections Cycle Status Indicators Wash System Drying System Overfill Protection Float	
Washing Special Items	25-26
Dishwasher Care Cleaning Drain Air Gap. Storing	26-27 27
Troubleshooting	28-31
Assistance or Service	32
Warranty	33

Before Using Your Dishwasher

A WARNING

Tip Over Hazard

- Do not use dishwasher until completely installed.
- Do not push down on open door, doing so can result in serious injury or cuts.



A WARNING

Electrical Shock Hazard

- Electrically ground dishwasher.
- Connect ground wire to green ground connector in terminal box.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.



- Install where dishwasher is protected from the elements. Protect against freezing to avoid possible rupture of fill valve. Such ruptures are not covered by the warranty. See "Storing" in the "Dishwasher Care" section for winter storage information.
- Install and level dishwasher on a floor that will hold the weight and in an area suitable for its size and use.
- Remove all shipping plugs from hoses and connectors (such as the cap on the drain outlet) before installing. See Installation Instructions for complete information.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a grounded, cord-connected dishwasher:

The dishwasher must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. The dishwasher is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING:

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the dishwasher is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dishwasher; if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

For a permanently connected dishwasher:

The dishwasher must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment- grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment- grounding terminal or lead on the dishwasher.

Parts and Features



- 1. Upper Spray Arm
- 2. Top Rack Track
- 3. Water Inlet Opening (in tub wall)
- 4. Lower Spray Arm
- 5. Bottom Rack
- 6. Vent System
- 7. Adjustable Upper Rack


- 8. Middle Spray Arm
- 9. Removable Silverware Basket
- 10. Overfill Protection Float
- 11. Heating Element
- 12. Detergent and Rinse Aid Dispenser
- 13. Cup Shelf with Stem Guard (2)

Start-up Guide

Before using your dishwasher, remove all packaging materials. Read this entire Use and Care Guide. You will find important safety information and useful operating tips.

USING YOUR NEW DISHWASHER

- Rinse aid is essential for good drying. Be sure to fill
 the dispenser before you use your new dishwasher.
 Each filling will last about 1 to 3 months depending
 on your usage.
- 2. Scrape leftover food and hard items (toothpicks or bones) from dishes. You do not need to pre-rinse your dishes.

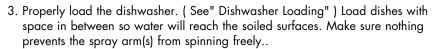





4. Add detergent. Always use a quality brand detergent. (See "Dishwasher Use")



- 5. Close the door.
- 6. Press the desired cycle and option selections. The dishwasher starts filling when you press any cycle selection. You can select options as the machine fills. (See "Dishwasher Use")





Dishwasher Loading

LOADING SUGGESTIONS

Remove leftover food, bones, toothpicks and other hard items from the dishes
 To conserve water and energy and save time, it is not necessary to rinse
 dishes before putting them into the dishwasher. The wash system is designed
 to remove food particles from the water. The wash system includes a chopping
 device which will reduce size of food items.

NOTE: If hard items such as fruit seeds, nuts, and eggshells enter the wash module, you might hear chopping, grinding, crunching, or buzzing sounds. These sounds are normal when hard items enter the module. Do not let metallic items (such as pot handle screws) get into the wash module. Damage can occur.

- It is important for the water spray to reach all soiled surfaces.
- Load dishes so they are not stacked or overlapping if possible. For best drying results, water must be able to drain from all surfaces.
- Load heavy pots and pans carefully. Heavy items can dent the stainless steel interior of the door if they are dropped or bumped.
- Make sure pot lids and handles, pizza pans, cookie sheets, etc., do not interfere with the spray arm rotation.
- Conserve water, energy and save time spent hand-rinsing by running a rinse
 cycle to keep dishes moist if you do not plan to wash them soon. Foods such as
 eggs, rice, pasta, spinach and cooked cereals may be hard to remove if they
 are left to dry over a period of time.

QUIET OPERATING TIPS

To avoid thumping/clattering noises during operation:

- Make sure lightweight load items are secured in the racks.
- Make sure pot lids and handles, pizza pans, cookie sheets, etc., do not touch interior walls or interfere with the rotation of the spray arm.
- Load dishes so they do not touch one another.

NOTE: For built-in models, keep sink drain plugs closed during dishwasher operation to prevent noise transfer through drains.

LOADING TOP RACK


The top rack is designed for cups, glasses and smaller items, Many items, up to 9 in. (22 cm), fit in the top rack. (See recommended loading patterns shown)

NOTE: The features on your dishwasher rack may vary from the drawings shown.



12 place setting

- Place items so open ends face down for cleaning and draining.
- Load glasses and cups in top rack only. The bottom rack is not designed for glasses and cups. Damage can occur.
- Place cups and glasses in the rows between tines. Placing them over the tines can lead to breakage and water spots.
- To avoid chipping, do not let stemware touch other items. Small bowls, pans and other utensils can be placed in the top rack. Load bowls in the center section for best stability.

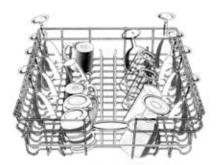



Cup and glass load

- China, crystal and other delicate items must not touch each other during dishwasher operation. Damage may occur.
- Load plastic items in the top rack only. Only plastic items marked "dishwashe safe" are recommended.
- Load plastic items so the force of the spray does not move them during the cycle.

CUP SHELF WITH STEM GUARD

Fold down the extra shelf on the left or right side of the top rack to hold additional cups, stemware or long items such as utensils and spatulas.

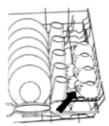


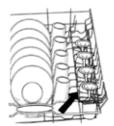

LOADING BOTTOM RACK

The bottom rack is designed for plates, pans, casseroles, and utensils. Many items, up to 12.2 in. (31 cm) tall, fit in the bottom rack. (See recommended loading patterns shown)

NOTE: The features on your dishwasher rack may vary from the drawings

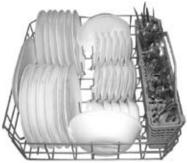


12 Place setting

- Do not load glasses, cups, or plastic items in the bottom rack. Load small items in the bottom rack only if they are secured in place.
- Load plates, soup bowls, etc. between tines.
- Overlap the edges of plates for large loads.
- Load soup, cereal, and serving bows in the rack in a variety of ways depending upon their size and shape. Load bowls securely between the rows of tines. Do not nest bowls because the spray will not reach all surfaces.



Utensil load

Load cookie sheets, cake pans, and other large items at the sides and back.
 Loading such items in front can keep the water spray from reaching the detergent dispenser

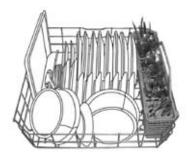

Mixed load

- Secure heavily soiled cookware face down in the rack.
- Make sure pot handles and other items do not stop rotation of the spray arm(s). The spray arm(s) must move freely.
- Do not load items between the bottom rack and the side of the dishwasher tub because they might block the water inlet opening.

NOTE: Spin the spray arms. Be sure items in the basket do not stop the rotation of the spray arms.

Fold-Down Rack

You can fold down two rows of tines at the back of the bottom rack.

- 1. Grasp the tip of the tine that is in the tine holder.
- 2. Gently pull the tine out of the tine holder.
- 3. Lay the row of tines down in the rack to make room for larger dishes, bowls, pots, pans or roasters.



Fold-down rack

LOADING SILVERWARE BASKET


Load the silverware basket while it is in the bottom rack or remove the basket and place on a counter or table for loading. (See recommended loading pattern shown)

NOTE: Unload or remove the basket before unloading the racks to avoid water drops from falling on the silverware.

- Load items with covers down, using the separators to prevent silverware nesting.
- Place small items such as baby bottle caps, jar lids, corncob holders, etc. in the section(s) with hinged cover(s). Close the cover to hold small items in place.



 When covers are up, mix items in each section of the basket with some pointing up and some down to avoid nesting. Spray cannot reach nested items.

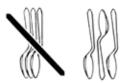

IMPORTANT: Always load sharp items (knives, skewers, etc.) pointing down. Be sure that nothing protrudes through bottom of the basket or rack that may block the wash arm.

NOTES:

- Do not load silver or silver-plated silverware with stainless steel. These metals can be damaged by contact with each other during washing.
- Some foods (such as salt, vinegar, milk products, fruit juices, etc.), can pit or corrode silverware. Run a rinse cycle if you do not have a full load to wash immediately.

Dishwasher Use


PROPER USE OF DETERGENT

Use only detergent specifically made for use in dishwasher. Cascade, Cascade Complete and Electrasol Automatic Dishwashing Detergents have been approved for use in all Haier dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don't put powder detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.

All wash cycles except RINSE ONLY require detergent in the main and pre-wash cup.

Detergent Dispenser

The detergent dispenser has 2 sections. The small Pre-Wash section empties detergent into dishwasher when you close the door.

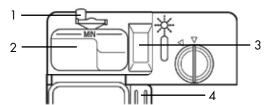

- 1. Cover latch
- 2. Main Wash section
- 3. Pre-Wash section
- 4. Cover


The larger Main wash section automatically empties detergent into the dishwasher during the wash (See the "cycle Selection Charts")

- Use automatic dishwashing detergent only. Other detergents can produce excessive suds that can overflow out of the dishwasher and reduce washing performance.
- Add detergent just before starting a cycle.
- Store tightly closed detergent in a cool, dry place. Fresh automatic dishwasher detergent results in better cleaning.


NOTE: Do not use detergent with a rinse cycle.

Filling the dispenser


1. If the dispenser cover is closed, open the cover by pushing the cover latch.

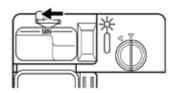

2. Fill the Main Wash section with detergent. See "How much detergent to use."

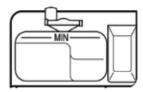

- 3. Fill the Pre-Wash section, if needed.
- 4. Close the dispenser cover.

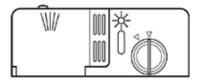

It is normal for the cover to open partially when dispensing detergent.

NOTE: Use both sections for cycles with 2 washes. Use only the main wash section for cycles with 1 wash, See the "Cycle Selection Charts" for more details

How much detergent to use

- The amount of detergent to use depends on the hardness of your water and the type of detergent. If you use too little, dishes won't be clean . If you use too much in soft water, glassware will etch.
- Different brands of dishwasher detergent have different amounts of phosphorous for softening water. If you have hard water and use a detergent with a phosphorous content of less than 8.7%, you might need to use more detergent, or use a detergent with a phosphorous content higher than 8.7%.

Water Hardness	Amount of Detergent
Soft to Medium Hard Water	For normally soiled loads
0 to 6 grains per gallon	 Partially fill the Main Wash section with 4 tsp.
	 Completely fill the Pre-Wash section
	NOTE: Fill the Pre-Wash section halfway if dishes are pre-rinsed or the water is very soft (0 to 3.2/12 2 grains per gallon)
	For heavily soiled loads
	 Partially fill the Main Wash section with 6 tsp.
	• Completely fill the Pre-Wash section
Medium to hard water	For normal and heavily soiled loads
7 to 12 grains per gallon	 Partially fill the Main Wash section with 6 tsp.
	• Completely fill the Pre-Wash section
Very Hard Water	For normally and heavily soiled loads
13 grains per gallon and above	• Completely fill the main wash
NOTE: It might be necessary to use the Pots and Pans, or a normal cycle with Hi- Temp Scrub, for best wash performance with very hand water.	Completely fill the Pre-Wash section
	 Turn the rinse aid dispenser to a higher setting. See "Rinse Aid Dispenser" later in this section

NOTE: Fill amounts shown are for standard powdered detergent. Amounts may vary if you use liquid or concentrated powdered detergent. Follow instruction on the package when using liquid dishwasher detergent or concentrated powdered detergent.

If you use detergent tablets, use one whole tablet in the Main Wash section only for all loads and water hardness levels.

RINSE AID DISPENSER

Rinse aids prevent water from forming droplets that can dry as spots or streaks. They also improve drying by allowing water to drain off of the dishes during the final rinse by releasing a small amount of the rinse aid into the rinse water. Your dishwasher is designed to use a liquid rinse aid. Do not use a solid or bar-type.

FILLING THE DISPENSER

The rinse aid dispenser holds 4.8 oz (145ml) of rinse aid. Under normal conditions, this will last for about three months. Rinse aid is released through an opening in the dispenser. You do not need to wait until the dispenser is empty to refill it. Try to keep it full, but be careful not to overfill it.

- 1. Make sure the dishwasher door is fully open.
- 2. Open the dispenser by pushing the cover latch.





- 3. Add rinse aid until the indicator window looks full.
- 4. Clean up any spilled rinse aid with a damp cloth.
- 5. Close the cover.

RINSE AID SETTING

The amount of rinse aid released into the final wash can be adjusted. The factory setting is at 2. For most water conditions, set the adjuster to 2 or 3. If there are rings or calcium (hard water) spots on dishes, try a higher setting.



TO ADJUST THE SETTING

Open the dispenser cover. Turn the adjuster inside the dispenser to the desired setting.


CYCLE SELECTION CHARTS


Select the wash cycle and options desired. The dishwasher starts filling once the door is closed and you press a cycle, unless you select a delay wash. After filling, and a brief wash period, the machine will pause for a 5 minute energy saving soak interval. During this time, dried and baked on soil is softened for easier removal later in the cycle. You can select options as the machine is filling.


A "ullet" shows what steps are in each cycle. Temperatures indicate where extra heat is added. Water usage is shown in U.S. gallons/liters.

This model meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Cycle time does not include dry time. An asterisk (*) by the cycle time indicates the cycle time might be longer depending on the temperature of the water entering the dishwasher.

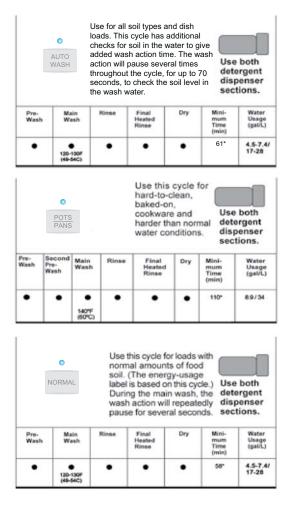

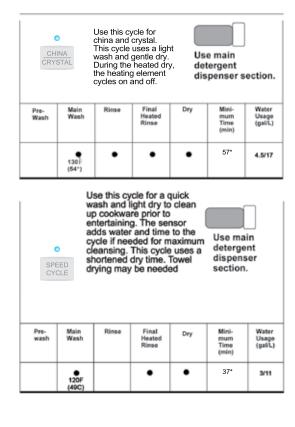

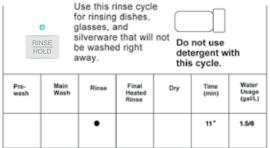

• If the incoming water temperature is less than the recommended temperature or food soils are heavy, the cycle will automatically compensate by adding time, heat and water as needed.

CANCELLING A CYCLE

Anytime during a cycle, press



Your dishwasher will start a 2-minute drain (if needed). Let the dishwasher drain completely. The light turns off after 2 minutes.

NOTE: If your dishwasher does not need draining, press CANCEL again to turn the light turns off. Select a new cycle and options.

To stop the drain

You can press CANCEL again to stop the drain immediately. Remember to drain the dishwasher before starting a new cycle.

To clear the indicators

Press CANCEL before starting the dishwasher to clear all options and cycles.

CHANGING A CYCLE OR SETTING

During the first fill of a cycle

- 1. Press a new cycle and/or options.
- 2. Check the detergent dispensers. They must be filled properly for the new cycle.

After the first fill of a cycle

1. Press



Cancel

Your dishwasher will start a 2-minute drain (if needed). Let the dishwasher drain completely. The light turns off after 2 minutes.

NOTE: If your dishwasher does not need draining, press CANCEL again to turn the light off.

- 1. Check the detergent dispensers. They must be filled properly for the new cycle.
- 2. Press a new cycle and/or options.

ADDING ITEMS DURING A CYCLE

You can add an item anytime before the main wash starts. Open the door and check the detergent dispenser If the cover is still closed, you can add items.

To add items

- 1. Open the door slightly. Wait for the spraying action to stop before opening the door completely.
- 2. Open the door. If the detergent dispenser cover is still closed, add the item.
- Close the door firmly until it latches. The dishwasher resumes the cycle after about a 10-15 second pause.

OPTION SELECTIONS

You can customize your cycles by pressing an option. If you change your mind, press the option again to turn the option off.
Select a different option if desired.

You can change an option anytime before selected option begins. For example, you can press an unheated drying option anytime before drying begins.

Hi-Temp Wash

Select this option to heat the water during parts of the cycle. Higher water temperatures helps clean tough soils. Hi-Temp Wash, with the Pots & Pans or Normal cycles, raises the water temperature in the main wash.

This option adds heat, water and wash time to a cycle.

HI-TEMP WASH

NOTE: Hi-Temp Wash is an option with the Pots & Pans and Normal cycles. Always use Hi-Temp Wash if you have hard water.

Sanitize Rinse Option

Select this option to raise the water temperature in the final rinse to approximately 160 F (71°C). The Sanitize Rinse Option adds heat and time to the cycle. This high temperature rinse sanitizes your dishes and glassware in accordance With NSF/ANSI standard 184 for Residential dishwasher. Certified residential dishwasher are not intended for licensed food establishments.

SANITIZE RINSE

NOTE: Sanitize Rinse is an option with the Pots & Pans and Normal cycle. Only these sanitization cycles have been designed to meet the NSF/ANSI requirements.

HEATED DRY

Select this option to dry dishes with heat.

HEATED DRY

Not selecting heated dry skips the drying period. If the heated drying period is not selected the dishes take longer to dry and some spotting can occur. For best drying, always use a liquid rinse aid. Some items (such as plastics) may need towel drying.

NOTE: Heated Dry is an option with Pots and Pans Wash, Normal and Light cycles. For faster air drying, you can open the door a couple of inches after the final rinse is complete.

STEAM OPTION

Use for all dish loads, including extra large loads. Steam is generated early in the cycle to help wet baked on soils from dish load and soften it for easier removal by the wash system. The steam cycle raises the temperature in the final rinse to 150°F (66°C).

NOTE: This option can be used with all cycles except Rinse Only and Speed Wash.

DELAY HOURS

Select this option to run your dishwasher at a later time or during off-peak hours. You can add items to the load anytime during the delay countdown. After adding items, close the door firmly until it latches.

DELAY HOURS

You can delay the start of a cycle up to 9 hours.

To delay the start:

- 1. Open the door
- Repeatedly press "Delay Hours" until you see the desired hours of delay lighted in LED indicator on the left. When the delay reaches 12 hours, the delay turns off. Press "Delay Hours" again to select a new number of delay hours.
- 3. Select a wash cycle and options
- 4. Close the door

NOTE: To cancel the delay and cycle, press Cancel. To cancel the delay and start the cycle immediately, press "Delay Start" until there is no light in any of the LED indicators on the left.

22

CYCLES STATUS INDICATORS

Follow the progress of your dishwasher with the Cycle Status indicators.



Sensing

Sensing light glows during the sensing parts of the cycle. Your dishwasher senses soil levels at various times during the dishwasher cycle. Washing pauses, while sensing occurs.

Washing

Displayed during pre-wash and main wash periods.

Rinsing

Displayed during rinse periods.

Drying

Lights up when the dishwasher is drying after the final rinse.

Sanitized

Displayed when cycle has met sanitization conditions. The light will remain ON until door is opened.

Wash System

An energy saving soak interval is used for most cycles shortly after the initial water fill. During the 5 minutes of soaking, dried and baked on food is loosened without using energy. Later in the cycle the robust wash action removes the softened food more efficiently. The six-level wash system provides excellent cleaning results. Three levels of filtration and a soil collector system filter the wash water and prevent food particles from redepositing on the clean dishes.

• The wash water continuously flows through the filter, trapping food particles.



- Two water jets, located under the spray arm, remove the food particles from the filter.
- A coarse strainer prevents bones, pits, and other large objects from entering the pump system.

NOTE: Periodically check the bottom of the tub and remove any objects on the strainer.

Drying System

During drying, you can see hot vapor escaping through the vent at the upper left corner of the door. This is normal as the heat dries your dishes.

IMPORTANT: The vapor is hot. Do not touch the vent.



Overfill Protection Float

The overfill protection float (in the front right corner of the dishwasher tub) keeps the dishwasher from overfilling. It must be in place for the dishwasher to operate.

Check under the float for objects that may keep the protector from moving up or down



Washing Special Items

If you have doubts about washing a particular item, check with the manufacturer to see if it is dishwasher safe.

Material	Dishwasher Safe / Comments
Aluminum	Yes
	High water temperature and detergents can affect finish of anodized aluminum.
Disposable Aluminum	No
	Do not wash disposable aluminum pans in the dishwasher These might shift during washing and transfer black marks to dishes and other items.
Bottles and cans	No Wash bottles and cans by hand. Labels attached with glue can loosen and clog the spray arms or pump and reduce washing performance.
Cast Iron	No Seasoning will be removed and iron will rust.
China / Stoneware	Yes
	Always check manufacturer's recommendations before washing. Antique, hand-painted, or over-the-glaze patterns may fade, gold leaf can discolor or fade.
Crystal	Yes
	Check manufacturer's recommendations before washing. Some types of leaded crystal can etch with repeated washing.
Gold	No
	Gold-colored flatware will discolor
Glass	Yes Milk glass yellows with repeated dishwasher washing.
Hollow-Handle Knives	No
	Handles of some knives are attached to the blade with adhesives which can loosen if washed in the dishwasher.
Pewter Brass, Bronze	No
	High water temperatures and detergent can
25	discolor or pit the finish.

Material	Dishwasher Safe / Comments
Disposable Plastics	No Cannot withstand high water temperatures and detergents.
Plastics	Yes Always check manufacturer's recommendations before washing. Plastics vary in their capacity to withstand high temperatures and detergents. Load plastics in top rack only.
Stainless Steel	Yes
	Run a rinse cycle if not washing immediately. Prolonged contact with food containing salt, vinegar, milk products, or fruit juice can damage finish.
Sterling Silver or Silver Plate	Yes
	Run a rinse cycle if not washing immediately. Prolonged contact with food containing salt, acid, or sulfide (eggs, mayonnaise, and seafood) can damage finish.
Tin	No
	Can rust.
Wooden Ware	No Wash by hand. Always check manufacturer's instructions before washing. Untreated wood can warp, crack, or lose its finish.

DISHWASHER CARE Cleaning

Cleaning the exterior

In most cases, regular use of a soft, damp cloth or sponge and a mild detergent is all that is necessary to keep the outside of your dishwasher looking nice and clean.

Cleaning the interior

Hard water minerals can cause a white film to build up on the inside surfaces, especially just beneath the door area.

Do not clean the dishwasher interior until it has cooled. Wear rubber gloves. Do not use any type of cleanser other than dishwasher detergent because it may cause foaming or create suds.

To clean interior

Make a paste with powdered dishwasher detergent on a damp sponge and clean.

OR

Use liquid automatic dishwasher detergent and clean with a damp sponge.

OR

See the vinegar rinse procedure in "spotting and filming on dishes" in "Troubleshooting."

NOTE: Run a Normal cycle with detergent after cleaning the interior.

DRAIN AIR GAP

Check the drain air gap anytime your dishwasher isn't draining well. Some state or local plumbing codes require the addition of a drain air gap between a built-in dishwasher and the home drain system. If a drain is clogged, the drain air gap protects your dishwasher from water backing up into it.

The drain air gap is usually located on top of the sink or countertop near the dishwasher.

NOTE: The drain air gap is an external plumbing device that is not part of your dishwasher. The warranty provided with your dishwasher does not cover service costs directly associated with the cleaning or repair of the external drain air gap.

To clean the drain air gap

Clean the drain air gap periodically to ensure proper drainage of your dishwasher. Follow the cleaning instructions provided by the manufacturer. With most types: Lift off the chrome cover. Unscrew the plastic cap. Check for any soil buildup. Clean if necessary.

STORING

Storing for the Summer

Protect your dishwasher during the summer months by turning off the water supply and power supply to the dishwasher.

Winterizing your dishwasher

Protect your dishwasher and home against water damage caused by freezing water lines. If your dishwasher is left in a seasonal dwelling or could be exposed to near freezing temperatures, have your dishwasher winterized by authorized service personnel.

Troubleshooting

Try the solutions suggested here first and possibly avoid the cost of a service call...

DISHWASHER IS NOT OPERATING PROPERLY

• Dishwasher does not run or stops during a cycle

It is normal for most cycles to pause for 5 minutes near the start of a cycle to let the dishes soak. This reduces energy required to clean the dishes.

Is the door closed tightly and latched?

Is the right cycle selected? Refer to the Cycle Selection charts.

Is there power to the dishwasher? Has a household fuse blown or circuit breaker tripped?

Has the motor stopped due to an overload? The motor automatically resets

itself within a few minutes. If it does not restart, call for service.

Is the water shut-off valve (If installed) turned on?

Is it normal for certain cycles to repeatedly pause for 15 to 65 seconds during the main wash.

• Dishwasher will not fill

Is the overfill protection float able to move up and down freely? Press down to release.

• Dishwasher seems to run too long

Is the water supplied to the dishwasher hot enough? The dishwasher runs longer while heating water Refer to the "Dishwasher Performance Tips" section. A delay automatically occurs in some wash and rinse cycles until the water reaches the proper temperature.

Water remains in the dishwasher

Is the cycle complete and not in a pause?

It is normal to have a small amount of clean water around the outlet in the bottom of the tub, to keep the water seal lubricated.

If the drain hose is connected to a food waste disposer, make sure the dispenser is empty.

Make sure the knockout plug has been removed from the food waste disposer. Check to see if the drain hose is kinked.

• Detergent remains in the covered section of the dispenser

Is the cycle complete?

Is the detergent lump-free? Replace detergent if necessary.

Was a dish item blocking the dispenser?

• Water residue on the front of the access panel

Was too much detergent used? Refer to the "Detergent Dispenser" section. Is the brand of detergent making excess foam? Try a different brand to reduce foaming and eliminate buildup.

• Odor in the dishwasher

Are dishes washed only every 2 or 3 days? Run a rinse cycle once or twice a day until you have a full load.

Does the dishwasher have an unpleasant smell? Run a vinegar rinse as described in "Spotting and filming on dishes" later in this troubleshooting guide.

• Condensation on the kitchen counter (built-in models)

Is the dishwasher aligned with the countertop? Moisture from the vent in the dishwasher console can form on the counter. Refer to the Installation Instructions for more information.

Dishes are not completely clean

• Food soil left on the dishes

Is the dishwasher loaded correctly? Refer to the "Dishwasher Loading" section. Did you choose the cycle that describes the most difficult soil in your dishwasher? If you have some items with heavier soils, use a heavier cycle.

Is the water temperature too low? For best dishwashing results, water should be 120°F (49 °C) as it enters the dishwasher. Refer to the "Dishwasher Performance Tips" section.

Did you use the correct amount of fresh detergent? Use recommended dishwasher detergents only. Refer to the "Detergent Dispenser" section. Never use less than 1 tb (15g) per load. Detergent must be fresh to be effective. Store detergent in a cool, dry area Heavy soil and/or hard water generally require extra detergent.

Is detergent caked in dispenser? Use fresh detergent only. Do not allow detergent to sit for several hours in a wet dispenser. Clean dispenser when caked detergent is present.

Is the pump or spray arm clogged by labels from bottles and cans? If you wash bottles and cans in your dishwasher, check for labels clogging the pump or spray arm.

Is the home water pressure high enough for proper dishwasher filling? Home water pressure should be 20 to 120 psi (138 to 828 kPa) for proper dishwasher fill. A booster pump on the water supply can be added if pressure is too low.

Are high suds slowing the wash arm? Never use soap or laundry detergents. Use recommended dishwasher detergents only.

SPOTS AND STAINS ON DISHES

Spotting and filming on dishes

Is your water hard or is there a high mineral content in your water? Conditioning the final rinse water with a liquid rinse aid helps eliminate spotting and filming. Keep the rinse aid dispenser filled. Always use a high-temp option. If your water hardness is 13 grains or above, it is strongly recommended that you install a home water softener if you do not wish to drink softened water, have the softener installed onto your hot water supply.

Is the water temperature too low? For best dishwashing results, water should be 120°F (49°C) as it enters the dishwasher. Refer to the "Dishwasher Performance Tips" section.

Did you use the correct amount of effective detergent? Use recommended dishwasher detergents only. Refer to the "Detergent Dispenser" section. Never Use less than 1 tb (15g) per load. Detergent must be fresh to be effective. Store detergent in a cool, dry area. Heavy soil and/or hard water generally require extra detergent.

Is the home water pressure high enough for proper dishwasher filling? Home water pressure should be 20 to 120 psi (138 to 828 kpa) for proper dishwasher fill. A booster pump on the water supply can be added if pressure is too low.

NOTE: To remove spots and film from dishes, try a white vinegar rinse. This procedure is intended for occasional use only vinegar is an acid and using it too often could damage your dishwasher.

- Wash and rinse dishes. Use an air-dry or an energy saving dry option.
 Remove all silverware or metal items.
- 2. Put 2 cups (500 mL) white vinegar in a glass or dishwasher-safe measuring cup on the bottom rack.
- Run the dishwasher through a complete washing cycle using an air-dry or an energy saving dry option. Do not use detergent. Vinegar will mix with the wash water.

Silica film or etching (silica film is a milky, rainbow-colored deposit; etching is a cloudy film)

Sometimes there is a water/chemical reaction with certain types of glassware. This is usually caused by some combination of soft or softened water, alkaline washing solutions, insufficient rinsing, overloading the dishwasher, and the heat of drying. It might not be possible to prevent the problem, except by hand washing.

To slow this process use a minimum amount of detergent but not less than 1 tb (15 g) per load. Use a liquid rinse aid and under load the dishwasher to allow thorough rinsing. Silica film and etching are permanent and cannot be removed. Do not use heated drying.

White spots on cookware with non-stick finish

Has the dishwasher detergent removed cookware seasoning? Reseason cookware after washing in the dishwasher.

• Brown stains on dishes and dishwasher interior

Does your water have high iron content? Rewash dishes Using 1 - 3 tsp (5-15 ml) of citric acid crystals added to the covered section of the detergent dispenser .Do not use detergent. Follow with a Normal wash cycle with detergent. If treatment is needed more often than every other month, the Installation of an iron removal unit is recommended.

Black or gray marks on dishes

Are aluminum items rubbing dishes during washing? Disposable aluminum items can break down in the dishwasher and cause marking, Hand wash these items. Remove aluminum markings by using a mild abrasive cleaner.

• Orange stains on plastic dishes or dishwasher interior

Are large amounts of tomato-based foods on dishes placed in the dishwasher? It may be necessary to use a stain removal product to remove stains from your dishwasher. Stains will not affect dishwasher performance.

DISHES DO NOT DRY COMPLETELY

• Dishes are not dry

Did you load your dishwasher to allow proper water drainage? Do not overload. Refer to the "Dishwasher Loading" section. Use a liquid rinse aid to speed drying.

Are the plastics wet? Plastics often need towel drying.

Is the rinse aid dispenser empty? Refer to the "Rinse Aid Dispenser" section.

Did you use an air-dry or energy-saving dry option? Use a heated drying option for dryer dishes.

DISHES ARE DAMAGED DURING A CYCLE

• Chipping of dishes

Did you load the dishwasher properly? Load the dishes and glasses so they are stable and do not strike together from washing action. Minimize chipping by moving the rack in and out slowly.

NOTE: Antiques, feather-edged crystal, and similar types of china and glassware might be too delicate for automatic dishwashing. Wash by hand.

NOISES

• Grinding, grating, crunching or buzzing sounds

A hard object or powder detergent granulates have entered the wash module. When the object is ground up, the sound should stop.

Assistance or Service

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting". It may save you the cost of a service call. If you still need help follow the instructions below.

When calling, please have the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

If you need replacement parts

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use factory specified parts. These parts will fit right and work right. To locate factory specified replacement parts in your area, call our Customer Interaction Center telephone number (1-877-337-3639) or your nearest designated service center

Limited Warranty

In-Home Service

1 Year Warranty

For 12 months from the date of original retail purchase, Haier will repair or replace any part free of charge that fails due to a defect in materials or workmanship, including labor.

3 Years Limited Warranty (Parts Only)

For 36 months from the date of original retail purchase, Haier will provide a replacement part free of charge for any part which fails due to manufacturing defect.

Stainless Steel Tub and Door Liner

The Stainless steel tub and door liner are warranted for the life of the dishwasher for rust through.

NOTE: Associated external inlet water and drain plumbing parts are not covered by this warranty.

Exceptions: Commercial or Rental Use Warranty

90 days labor from date of original purchase

90 days parts from date of original purchase No other warranty applies

For Warranty Service

Contact your nearest authorized service center. All service must be performed by a

Haier authorized service center. For the name and telephone number of the nearest

authorized service center please call 1-877-337-3639.

Before calling, please have the following information available:

Model number and serial number of your appliance (found on the left side of door opening). The name and address of the dealer you purchased the unit from and the date of purchase. A clear description of the problem. A proof of purchase (sales receipt).

This warranty covers appliances within the continental United States, Puerto Rico and Canada. What is not covered by this warranty:

Replacement or repair of household fuses, circuit breakers, wiring or plumbing. A product whose original serial number has been removed or altered. Any service charges not specifically identified as normal such as normal service area or hours. Damage to dishware. Damage incurred in shipping. Damage caused by improper installation or maintenance. Damage from misuse, abuse accident, fire, flood, or acts of nature. Damage from service other than an authorized Haier dealer or service center. Damage from incorrect electrical current, voltage or supply. Damage resulting from any product modification, alteration or adjustment not authorized by Haier. Adjustment of consumer operated controls as identified in the owners manual. Hoses, knobs and all attachments, accessories and disposable parts. Labor, service transportation, and shipping charges for the removal and replacement of defective parts beyond the initial 12-month period. Damage from anything other than normal household use. Any transportation and shipping charges.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN
IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESSED OR, INCLUDING THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies. This warranty does not cover incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary, from state to state.

Haier America New York, NY 10018

CONSIGNES DE SECURITE

Avertissements: Pour reduire le risque d'une incendie, d'un choc electrique, des blessures, respectez les consignes de securite de base y compris les suivantes:

- 1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- 2. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destine.
- 3. Utilisez les detergents et agents de sechage recommendes pour ce lavevaisse lle et gardez les loin de la portee des enfants.
- 4. Quand vous chargez votre lave-vaisselle:
 - 1.) Placez les objets aigus de sorte qu'ils n'endommagent pas la scel lure de la porte.
 - 2.) Placez les couteaux aux pointes aigus avec les manches vers le haut pour ne pas vous blesser.
- 5. Ne lavez pas les objets en plastique dans le lave-vaisselle, a moins qu'ils soient marques "lavez dans le lave-vaisselle". Si les objets ne sont pas marques, verifiez la recommendation du fabricant.
- 6. Ne touchez pas l'element de chauffage durant ou après l'usage.
- 7. N'operez pas le lave-vaisselle a moins que toutes les fermetures des panneaux sont en place.
- 8. N'essayez pas de forcer les controles.
- 9. N'abusez pas, ne vous assoyez pas et ne vous tenez pas debut sur la porte, sur le couvert ou les etageres du lave-vaisselle.
- 10. Pour reduire le risque des blessures, ne permettez pas aux enfants de jouer dans ou sur le lave-vaisselle.
- 11. Sous certaines conditions, le gaz hydrogene peut etre produit dans un systeme d'eau chaude qui n'a pas ete utilise pendant 2 semaines ou plus. LE GAS HYDROGENE EST EXPLOSIF. Si le systeme d'eau chaude n'a pas ete utilise pour une periode de temps, avant d'utiliser votre lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez les couler pour quelques minutes. Ceci fera sortir n'importe quelle accumulation de gaz hydrogene. Comme le gaz est enflammable, ne fumez pas et n'ouvrez aucune flamme a ce moment.
- 12. Enlevez le couvert ou la porte du lave-vaisselle quand vous ne l'utilisez plus.

GARDES CES INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de cet appareil Haier. Cette notice facile à utiliser vous aidera à utiliser au mieux votre lave-vaisselle. N'oubliez pas de noter le modèle et numéro de série. Ces derniers se trouvent sur une étiquette au dos du lave-vaisselle.

Numéro du modèle

Numéro de série

Date d'achat

Agrafez le reçu de vente sur votre notice. Vous en aurez besoin afin d'avoir droit à la couverture offerte par la garantie.

Table des Matieres

	PAGE
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	
PIECES ET CARACTERISTIQUES Pieces et Caracteristiques	
•	
GUIDE POUR METTRE EN MARCHE LE LAVE-VAISSELLE Usage de votre nouveau lave-vaisselle	
CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE	8-13
Suggestions du chargement	
Chargement du support superieur	
Chargement du support inferieur	
Chargement du panier d'argenterie	13
UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE	13-23
Utilisation appropriee du detergent	14
Distributeur du detergent	
Distributeur du rincage	
Diagrammes des choix des cycles	
Canceling a Cycle	
Changez le cycle ou le reglage	
Ajoutez des articles pendant le cycle	
Choix d'options	
Le systeme de lavage	
Le systeme de tavage	
Flotteur de protection contre le deboursement	
·	
LAVEZ DES ARTICLES SPECIAUX	25-26
SOINS DU LAVE-VAISSELLE	26-27
Nettoyez	
Egouttez le passage d'air	27
Emmagasinez	27
DEPANNAGE	28-31
ASSISTANCE OU SERVICE	32
GARANTIF	33

Avant d'utiliser Vorte Lave-Vaisselle

Avertissements

Risques de deboursement

- N'utilisez pas votre lave-vaisselle jusqu'a ce qu'il soit completement installe
- N'appuyez pas dessus la porte ouverte, en faisant ca vous risquez des blessures ou coupures serieuses



Avertissements

Le risque d'un choc electrique

- Mise a terre electrique du lave-vaisselle
- Branchez le fil courant du sol au connecteur vert du sol dans la boite terminale
- N'utilisez pas une rallonge
- Si vous ne suivez pas ces avertissements, vous risquez un deces, une incendie ou un choc electrique



- Installez le lave-vaisselle ou il est protege contre les elements. Protegez contre la congelation pour eviter la possibilite d'une eruption du valve. La garantie ne couvre pas ces eruptions. Voir la section "Emmagasinage" dan la section du "Soin du lave-vaisselle" pour les informations d'emmagasinage pendant l'hiver.
- Installez et levelez votre lave-vaisselle sur un plancher qui supportera le poids et qui est dans un endroit approprie pour sa taille et son usage.
- Enlevez toutes les prises de connection des tuyaux et connecteurs (comme le chapeau sur la sortie d'egout) avant l'installation. Voir les instructions d'installation pour vos informations.

INSTRUCTION DE LA FONDATION

Pour la fondation du lave-vaisselle connecte a une corde: Le lave-vaisselle doit etre mis a terre. Au cas ou il y a un mauvais fonctionnement ou une panne, la fondation reduira le risque d'un choc electrique en provisant un passage d'un courant electrique d'une resistance plus basse. Le lave-vaisselle est equippe d'une corde ayant un equipement d'un conducteur et d'une prise de mise a terre. La prise doit etre branchee a une sortie appropriee qui est installee et fondue selon les codes et ordonnances locaux.

AVERTISSEMENTS:

Une connection malpropre de la fondation de l'equipement du conducteur peut resulter d'un risque d'un choc electrique. Si vous doutez que le lave-vaisselle a ete proprement installe, veuillez verifier avec un techinicien qualifie. Ne changez pas la prise fournie avec le lave-vaisselle. Si la prise ne s'adapte pas a la sortie, ayez un techinicien qualifie l'installer proprement.

Pour un lave-vaisselle connecte d'une maniere permanente:

Le lave-vaisselle doit etre connecte a un systeme en metal fondu, cable d'une maniere permanent, ou un equipement – un connecteur fondant doit etre parcouru avec les cirucuits du conduteur et connecte a l'extremite fondue ou fil du lave-vaisselle.

Pieces et Caracteristiques



- 1. Bras gicleur supérieur
- 2. Grille supérieure
- 3. Ouverture alimentation en eau (dans le tube)
- 4. Bras gicleur inférieur
- 5. Clayette inférieure
- 6. Système de ventilation
- 7. Grille supérieure ajustable
- 8. Bras gicleur du milieu


- 9. Panier amovible pour couverts
- Flotteur de protection de débordement
- 11. Elément chauffant
- 12. Distributeur de détergent et de produit de rinçage
- 13. Étagère de tasse avec le dispositif protecteur de tige (2)

Guide Pour Mettere en Marche Voltre Lave-Vaisselle

Avant d'utiliser votre lave-vaisselle, enlevez tous les materiaux d'emballage. Lisez ce guide entierement. Il est fourni d'informations importantes et des conseils necessaires.

Utilisation de votre nouveau lave-vaisselle

- L'aide de rincage est essentielle pour un bon sechage. Assurez vous de remplir le distributeur avant d'utiliser votre nouveau lave-vaissselle. Chaque remplissage durera environ entre 1 et 3 mois selon l'usage.
- Eraflez toute nourriture restante dans les plats et tous les articles durs comme les curredents et les os. Vous n'avez pas besoin de rincer vos plats avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

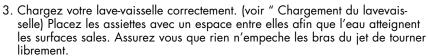



4. Ajoutez le detergent . Utilisez toujours un detegent de marque de qualite. (Voir Utilisation du lave-vaisselle)



- 5. Fermez la porte.
- 6. Appuyez sur le cycle desire et la selection de votre choix. Le lave-vaisselle commencera a se remplir quand vous appuyerez sur le cycle. Vous pouvez choisir vos choix en meme temps que la machine se remplisse. (Voir Utilisation du lave-vaisselle)

Chargement de Votre Lave-vaisselle

SUGGESTIONS DE CHARGEMENT

 Enlevez la nourriture restante, les os, les curredents, et tout autre objet des plats. Pour conserver l'eau, l'energie, et economiser du temps, ce n'est pas necessaire de rincer les plats avant de les placer dans le lave-vaisselle. Le système de lavage est conçu pour retirer des particules de nourriture de l'eau. Le système de lavage inclut un dispositif de hachage qui réduira la taille des produits alimentaires.

NOTE: Si des articles durs comme les pepins des fruits, des noix, les coquilles des oeufs penetrent dans le module, vous entendrerez le buit de hachage, de meulage, de craquement ou bourdonnement. Ces sons sont normaux. Faites attentions que les articles en acier (comme les vis des casseroles) ne penetrent pas dans le module.. Ceci peut endommager le lavevaisselle.

- C'est tres important que les bras du jet atteignent toutes les surfaces sales.
- Chargez les plats de sorte qu'ils ne soient pas l'un sur l'autre si possible. Pour un meilleur sechage, l'eau doit etre capable d'egouter de toutes les surfaces.
- Chargez les casseroles et les poeles soigneusement. Les articles lourds peuvent bosseler l'interieur de la porte en acier inoxydable s'ils sont laches.
- Assurez vous que les couverts et manches des casseroles, les plaques de four etc... n'interviennent pas avec la rotation du bras du jet.
- Conservez l'eau, l'energie et economisez du temps en courant un cycle de rincage pour garder les plats humides si vous ne projetez pas de les laver bientot. La nourriture comme les oeufs, le riz, la pate, les epinards et le cereale cuisine peuvent etre difficile a retirer s'ils sont laisses dans les plats de cote pour une longue periode de temps.

CONSEILS POUR UNE OPERATION SILENCIEUSE

Pour eviter les bruits bruyants durant l'operation:

- Assurez vous que les articles legers sont places securement dans les supports.
- Assurez vous que les couverts, les manches, les plaques de four, les plateaux de pizza, etc.. ne touchent pas l'interieur des murs du lave-vaisselle et n'interviennent pas avec la rotation des bras du jet.
- Chargez les plats de sorte qu'ils ne touchent pas l'un l'autre.

NOTE: Pour les models encastres, gardez le bouchon de vidange de l'evier ferme durant l'operation du lave-vaisselle pour eviter les bruits de transfert a travers les egouts

CHARGEMENT DU SUPPORT SUPERIEUR


Le support superieur est concu pour les tasses, les verres et les petits objets. La plupart des objets de 9'' (22 cm) s'ajustent dans ce support. (Voir chargement recommende)

NOTE: Les caracteristiques du support de votre lave-vaisselle peuvent varier des dessins montres.



12 place setting

- Placez les articles avec l'ouverture vers le bas pour un meilleur nettoyage et sechage.
- Chargez les tasses et verres dans le support superieur seulement. Le support inferieur n'est pas concu pour les tasses et verres. Des dommages peuvent occurer.
- Placez les verres et tasses dans les rangees entre les dents. Si vous les placez sur les dents, vous risquez une rupture et des taches d'eau sur les articles.
- Pour que les verres ne s'ebrechent pas assurez vous qu'ils ne touchent pas d'autres articles. Les petits bols, le poelles et autres ustensils peuvent etre places sur le support superieur. Placez les bols au centre pour une meilleure stabilite.

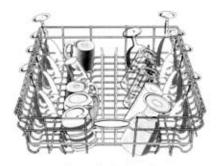


Cup and glass load

- Placez les verres et tasses dans les rangees entre les dents. Si vous les placez sur les dents, vous risquez une rupture et des taches d'eau sur les articles.
- La porcelaine, le cristal et d'autres articles fragiles ne doivent pas se toucher quand le lave-vaisselle fonctionne. Des dommages peuvent occurer.
- Chargez les articles en plastique d'une facon que la force des jets d'eau ne les deplace pas durant le cycle.

ÉTAGÈRE DE TASSE AVEC LE DISPOSITIF PROTECTEUR DE TIGE

Pliez l'etagere supplementaire situee a gauche ou a droite du support pour mettre des verres et tasses additonels ou des articles longs comme les spatulas.

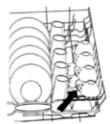




CHARGEMENT DU SUPPORT INFERIEUR

Le support inferieur est concu pur les plats, les poelles, les casseroles et ustensils. Plusieurs articles de hauteur de 12,2" (31cm) s'ajustent dans le support inferieur. (Voir chargement recommende).

NOTE: Les caracteristiques sur le support du lave-vaisselles varient des dessins montres.

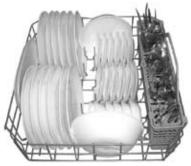


12 Place setting

- Ne chargez pas les verres, tasses ou des articles en plastique dans le support inferieur. Chargez des petits articles dans le support inferieur seulement s'ils s'ont places securement.
- Chargez les plats, les bols de soupe etc,, dans les entrailles.
- Recouvrez les bords des plats pour un grand chargement.



Utensil load

 Chargez les bols de cereale, de soupe, les bols a servir dans le support dans plusieurs positions dependant de leur taille et forme. Chargez les bols securement dans les entrailles. N'accumulez pas les bols, car le jet ne pourra pas atteindre toutes les surfaces.

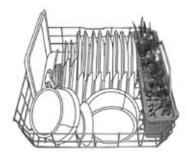

Mixed load


- Placez les ustensils de cuisine sales securement vers le bas du support.
- Assurez vous que les manches et autres articles n'atteignent pas les bras du jet. Les bras doivent tourner librement.
- Ne chargez pas des articles entre le support inferieur et le cote du baquet du lave-vaisselle pour ne pas bloquer l'ouverture d'admission d'eau.

NOTE: Tournez les bras du jet. Assurez vous que les articles dans le panier n'arretent pas la rotation du bras du jet.

Pliez Vers le Bas le Support

Vous pouvez plier les 2 rangees de dents situees au fond du support inferieur

- 1. Saisissez le bout des dents situe dans le support de dents.
- 2. Soigneusement enlevez les dents du support.
- 3. Etendez les rangees de dents vers le bas dans le support pour faire de la place aux grands plats, bols, poelles, casseroles et rotissoires.

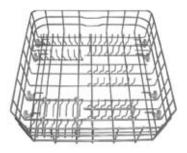

Fold-down rack

CHARGEMENT DU PANIER D'ARGENTERIE


Vous pouvez charger le panier d'argenterie tandisqu'il est dans le support inferieur ou enlevez le et placez le sur le compteur ou table pour le chargement. (Voir model de chargement recommende)

NOTE: Videz ou retirez le panier avant de videz les clayettes pour éviter que des gouttes d'eau ne tombent sur les couverts.

- Chargez les article avec couverts vers le bas, en utilisant les separateurs pour eviter l'accumulation de l'argenterie.
- Placez les petits articles, comme les couverts des biberon, les couvercles des fiols, le support des mais etc... dans les sections aux couverts articules. Fermez les couverts pour garder les petits articles en place.



Quand les couverts sont ouverts, melangez les articles dans chaque section du panier , certains diriges vers le bas, d'autres vers le haut pour eviter l'accumulation. Le jet ne peut pas atteindre les articles accumules.

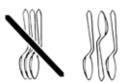

IMPORTANT: Chargez toujours les articles pointus, (couteaux, brochettes etc...) vers le bas.

NOTES:

- Ne chargez pas l'argenterie en argent ou argent plaque avec l'argenterie en acier inoxydable. Ces metaux peuvent etre endomages par le contact avec l'un l'autre durant le lavage.
- Certaines nourritures (comme le sel, vinaigre, produits laiteux, jus de fruits etc...)
 peuvent piquer ou corroder l'argenterie. Parcourez un cycle de rincage si vous n'avez pas assez pour un lavage complet.

Utilisation de Votre Lave-Vaisselle


UTILISATION APPROPRIEE DE DETERGENT

Utilisez seulement un detergent fait specialement pour les lave-vaisselles. Cascade, Cascade complet et Detergent de lavage Electrasol Automatique on et approuves pour l'utilisation dans tous les Haier lave-vaisselles. Gardez les detergents frais et secs. Ne mettez pas le detergent en poudre dans le dispenseur jusqu'a ce que vous soyez prets a laver vos plats.

Tous les cycles a l'exception du cycle Rincage seulement, exigent un detergent dans le distributeur.

DISTRIBUTEUR DE DETERGENT

Le distributeur de detergent a 2 sections. La petite section Pre-lavage vide le detergent dans le lave-vaisselle lorsque vous fermez la porte.

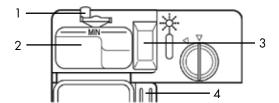

- 1. Verrou de couverture
- 2. Section de lavage principal
- 3. Section Pre-lavage
- 4. Couverture


La grande section de lavage principal vide automatiquement le detergent dans le lave-vaisselle durant le lavage. (Voir les "Selections du cycle)

- Utilisez un detergent pour un lavage automatique. Autres detergents peuvent produire une mousse de savon excessive qui pourra deborder hors du lavevaisselle et reduire l'execution de lavage.
- Ajoutez le detergent juste avant de commencer le cycle .
- Fermez bien et gardez le detergent dans un endroit frais et sec. Les detergentsfrais resultent dans un meilleur nettoyage.


NOTE: N'utilisez pas le detergent dans le cycle de rincage.

REMPLIR LE DISPENSEUR

 Si le couvert du distributeur est ferme, ouvrez le en poussant sur le verrou du couvert. 2. Remplissez la section de lavage principal de detergent. (Voir " Quantitee de detergent a utiliser)

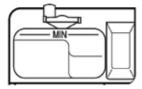

- 3. Remplissez la section Pre-lavage si necessaire.
- 4. Fermez le couvert du distributeur.

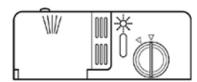

C'est normal pour le couvert s'ouvre partiellement en distribuant le detergent.

NOTE: Utilisez les 2 sections pour cycles a 2 lavages. Utilisez seulement la section de lavage principal pour le cycle a 1 lavage. (Voir les diagrammes des choix des cycles.) pour plus de details.

QUANTITEE DE DETERGENT A UTILISER

- La quantitee de detergent a utiliser depend de la durete de votre eau et le genre de detergent. Si vous utilisez tres peu, les plats ne seront pas propres. Si vous utilisez trop et votre eau est trop douce, les verreries graveront.
- Les differentes marques de detergent ont differente quantitee de phosphore pour adoucir l'eau. Si votre eau est dure et vous utilisez un detergent contenant un phospore de moins de 8.7%, il faut augmenter le detergent ou utiliser un detergent contenant un phosphore de pluse de 8.7%.

Eau Calcareuse	Quantitee de Detergent
Douce a Moyenne Eau Calcareuse O a 6 graines par gallon	Pour un chargement normal Remplissez partiellement la section du Lavage Principal jusqu'a la marque de 20 grammes.
	• Remplissez completement la section Pre- lavage
	NOTE: Remplissez la section Pre-lavage a moitie si les plats ont ete pre-rinces ou si l'eau est douce. (Oa 2 graines par gallon)
	Pour un chargement tres sale • Remplissez partiellement la section de Lavage Principal jusqu'a la marque de 30 grammes
	 Remplissez completement la section Pre-lavage
Moyenne Eau Calcareuse 7 a 12 graines par gallon	For normal and heavily soiled loads Remplissez partiellement la section du Lavage Principal jusqu'a la marque de 30 gramme Remplissez completement la section Pre lavage
Eau tres calcareuse 13 graines par gallon et plus NOTE: Il pourra etre necessaire d'employer le cycle Cookware ou un cycle normal avec la	Pour un chargement normal et tres sale Remplissez completement la section de Lavage Principal Remplissez completement la section Pre-lavage
Temperature –Haute pour une meil- leure execution de lavage avec l'eau calcareuse	 Tournez le distributeur aide de rincage a un reglement plus eleve. (Voir Distributeu d'aide de rincage)

NOTE: Remplissez la quantitee indiquee pour un detergent en poudre standard. La quantitee peut varier si vous utilisez un detergent liquide ou concentre. Suivez les instructions sur le paquet en utilisant l'un ou l'autre. Si vous utilisez un detergent en tabletes, utilisez une tablete en entiere dans la section de lavage principal pour tous les chargements et pour le niveau d'eau calcareuse.


LE DISTRIBUTEUR D'AIDE DE RINCAGE

Le distributeur d'aide de rincage empeche l'eau de former des goutelettes qui peuvent secher comme taches ou stries. Ils ameliorant egalement le sechage en permettant a l'eau d'egoutter des plats durant le rincage final et en dechargeant un peu de l'aide de rincage dans l'eau de rincage. Votre lave-vaisselle est concu pour employer une aide de rincage liquide. N'utilisez pas le type d'une barre.

REMPLIR LE DISTRIBUTEUR

Le distributeur d'aide de rincage contient 4.8oz (145ml) d'aide de rincage. Sous les conditions normales, ceci durera pour a peu pres 3 mois. L'aide de rincage est relache a trvers une ouverture dans le distributeur. N'attendez pas a ce qu'il soit vide pour le remplir. Essayez de le garder plein, et faites attention a ne pas le remplir au dessus du niveau.

- 1. Assurez vous que la porte du lave-vaisselle est ouverte completement.
- 2. Ouvrez le distributeur en poussant sur le verrou du couvert.

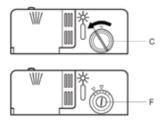

- 3. Ajoutez l'aide de rincage jusqu'a ce que l'indicateur parait rempli.
- Nettoyez n'importe quelle aide de rincage renversee a l'aide d'un tissu humide.
- 5. Fermez le couvert.

ARRANGEMENT DE L'AIDE DE RINCAGE

Le montant d'aide de rincage relache dans le lavage final peut etre ajuste. L'arrangement d'usine est a 2. Pour la plupart des conditions d'eau, arranger l'ajusteur a 1 ou 2. S'il y a des cercles d'eau ou des taches de calcium (eau calcareuse), essayez un arrangement plus eleve.



POUR AJUSTER L'ARRANGEMENT

Ouvrez la ported u distributeur. Tournez l'ajusteur en dedans du distributeur a l'arrangement desire.


DIAGRAMMES DES CHOIX DU CYCLE


Sélectionnez le cycle de lavage et les options désirées. Le lave-vaisselle commence à se remplir une fois que la porte est fermée et que vous appuyez sur un cycle, à moins que vous ne sélectionniez le lavage différé. Après le remplissage, et un bref temps de lavage, la machine fera une pause de 5 minutes pour un intervalle de trempage d'économie d'énergie. Pendant ce temps, les particules de saleté séchées sont ramollies pour un retrait plus facile plus tard durant le cycle de lavage. Vous pouvez sélectionner les options au fur et à mesure que la machine se remplit.


A "•" vous indique combien d'etapes il y a dans chaque cycle. Les temperatures vous indiquent ou le surplus de chaleur est ajoute. L'usage d'eau est marquee en U.S gallons / litres .


Ce model rencontre l'ENERGIE STAR des derectives pour l'efficacite energetique.

La durée de cycle n'inclut pas le temps sec. Un asterisque (*) devant la duree du cycle indique la duree du cycle peut etre plus longue dependant de la temperature de l'eau penetrant le lave-vaisselle.

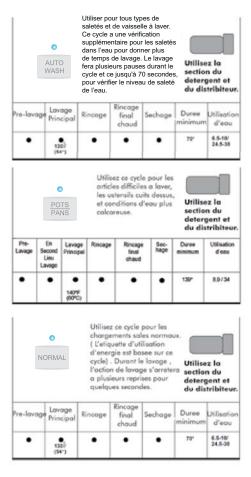

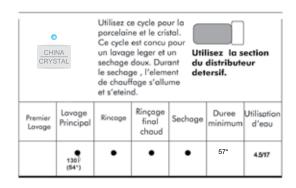

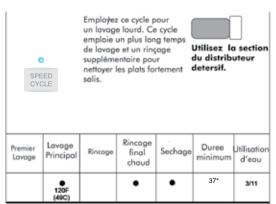

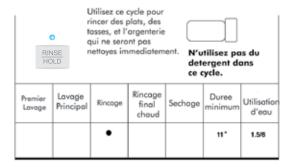

• Si la temperature de l'eau entrante est moins que celle recommendee et si les plats sont tres sales, le cycle compensera automatiquement en ajoutant du temps, de la chaleur et de l'eau comme necessaire.

ANNULATION D'UN CYCLE

N'importe quand durant le cycle, appuyez



Annulation

Votre lave-vaisselle debutera un drainage de 2 minutes (si necessaire). Permettez au lave-vaisselle de drainer completement. Les lumieres s'atteigneront après 2 minutes.

NOTE: Si votre lave-vaisselle n'a pas besoin d'etre draine, appuyez ANNULATION une fois de plus pour eteindre les lumieres. Choisissez un nouveau cycle et options.

Pour arreter le drainage

Vous pouvez appuyer sur ANNULATION une fois de plus pour arreter le drainage immediatement. N'oubliez pas de drainer votre lave-vaisselle avant de debuter un nouveau cycle.

Pour nettoyer les indicateurs

Appuyez ANNULATION avant de debuter le lave-vaisselle pour nettoyer tous les cycles et options.

CHANGER UN CYCLE OU REGLAGE

Durant la premiere suffisance du cycle

- 1. Appuyez sur le nouveau cycle et /ou options
- 2. Verifiez les distributeurs deterifs. Ils doivent etre remplis proprement pour le nouveau cycle..

Apres la premiere suffisance du cycle

1. Appuyez



Annulation

Your dishwasher will start a 2-minute drain (if needed). Let the dishwasher drain completely. The light turns off after 2 minutes.

NOTE: If your dishwasher does not need draining, press CANCEL again to turn the light off.

- 1. Check the detergent dispensers. They must be filled properly for the new cycle.
- 2. Press a new cycle and/or options.

AJOUTEZ UN ARTICLE DURANT LE CYCLE

Vous pouvez ajouter un article avant le debut du lavage principal. Ouvrez la porte et verifiez la ported u distributeur deterif. Si la porte est toujours fermee, ajoutez votre article.

Pour ajouter les articles

- 1. Soulevez le verrou de la porte pour arreter le cycle. Attendez pour que l'action de pulverisation s'arrette avant d'ouvrir la porte completement.
- 2. Ouvrez la porte. Si la porte du distributeur deterif est toujours fermee, ajoutez votre article.
- 3. Fermez la porte fermement jusqu'a ce qu'elle se verouille. Le lave-vaisselle resumera le cycle après une pause de 10-15 secondes.

CHOIX DES OPTIONS

Vous pouvez adoptez vos cycles en appuyant sur une option. Si vous changez d'avis, appuyez sur l'option de nouveau pour annuler l'option. Choisissez une differente option si vous voulez. Vous pouvez decommender le changement de l'option n'importe quand avant que l'option choise debute. Par exemple, vous pouvez decommander une option de sechage non chauffee n'importe quand avant que le chesage commence.

Lavage a haute temperature

Sélectionnez cette option pour chauffer l'eau pendant certaines parties du cycle. Des températures d'eau élevées aident à nettoyer les salissures tenaces. Les cycles Hi-Temp Wash/Lavage haute température, Pots & Pans/Casseroles ou Normal/Normal augmentent la température de l'eau dans le lavage normal. Cette option ajoute de la chaleur, de l'eau et un temps de lavage au cycle.

> HI-TEMP WASH

NOTE: Lavage a haute temperature est une option avec les casseroles, les poelles et les cycles normaux. Utilisez toujours une Haute temperature de lavage si l'eau est calcareuse.

ASEPTISEZ L'OPTION DU RINCAGE

Choisissez cette option pour elever la temperature d'eau dans le rincage final a approximativement 160°F (71°C). L'option de rincage d'aseptisation ajoute une chaleur et un temps au cycle. Cette haute temperature de rincase aseptive vos plats et verreries selon le NSF/ANSI standard 184 pour le lave-vaisselle residential. Le lave-vaisselle residential certifie n'est pas prevu pour les etablissements autorises de nourriture.

> SANITIZE RINSE

NOTE: Le lavage anti-bacterien emploie automatiquement cette option.Le rincage d'aseptisation est une option avec les casseroles et poelles et le cycle normal. Seulement ces cycles d'aseptisation sont concus pour accepter les exigencies du NSF/ANSI.

SECHAGE CHAUFFE

Choisissez cette option pour secher les plats avec de la chaleur.

HEATED DRY

Les plats prennent longtemps pour secher et quelques taches d'eau peuvent se produire. Pour un meilleur resultat utilisez toujours un rincage liquide. Quelques articles (comme des articles en plastique) doivent etre seches a la main.

NOTE: Le cycle chaleur sèche/Heated dry est une option avec les cycles Pots & Pans/Casseroles, Normal/Normal et Léger/Light. Pour un séchage plus rapide d'air, vous pouvez ouvrir la porte deux ou trois pouces après que le rinçage final soit complet.

OPTION VAPEUR

Utiliser pour tous les lavages dont les plats très larges. La vapeur est générée tôt dans le cycle pour aider à humidifier les plats contenant des particules séchées et à les adoucir pour qu'elles puissent être plus facilement retirées par le système de lavage. Le cycle de vapeur fait augmenter la température pendant le rinçage final jusqu'à 150°F (66°C).

NOTE: Cette option peut être utilisée avec tous les cycles sauf Rinse Only/ Rinçage seul et Speed Wash/Lavage rapide.

DÉMARRAGE DÉCALÉ

Utilisez cette option pour faire fonctionner votre lave-vaisselle plus tard ou pendant les heures creuses. Vous pouvez ajouter des items au lave-vaisselle à tout moment avant le démarrage de celui-ci. Après avoir ajouté un item, refermez la porte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

DELAY HOURS

Vous pouvez décaler de jusqu'à 9 heures.

Pour décaler le démarrage:

- 1. Ouvrez la porte
- Appuyez sur le bouton "Delay Start" jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit illuminé par un indicateur DEL à la gauche. Lorsque le décalage dépasse 9h, il s'éteint. Appuyez de nouveau sur le bouton pour choisir le nombre d'heures de décalage voulu.
- 3. Choisissez le cycle de lavage ainsi que ses options.
- 4. Fermez la porte.

NOTE: Pour annuler le décalage et le cycle, appuyez sur le bouton Cancel. Pour annuler le décalage et démarrer le cycle immédiatement, appuyez sur Delay Start jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun indicateur DEL d'illuminé à gauche.

INDICATEURS DES SITUATIONS DES CYCLES

Suivez les progres de votre lave-vaisselle avec l'indicateur des situations des cycles.



Détecteurs

Des voyants lumineux de détection s'allument pendant les parties de détection du cycle. Votre lave-vaisselle détecte les niveaux de salissure à des périodes variées pendant le cycle de lavage de la vaisselle. Des pauses de lavage auront lieu pendant la détection.

Lavage

Affiche pendant Pre-lavage et la periode du lavage principal.

Rinçage

Affiché pendant les périodes de rinçage.

Séchage

S'allume quand le lave-vaisselle est en cours de séchage après le rinçage final.

Aseptisage

Affiche quand le cycle accepte les conditions d'aseptisage La lumiere reste allumee jusqu'a ce que la porte du lave vaisselle soit ouverte.

SYSTEME DU LAVAGE

Un intervalle de trempage économie d'énergie est utilisé pour la plupart des cycles peu de temps après le remplissage d'eau initial. Pendant les 5 minutes de trempage les particules de nourriture séchée sont ramollies sans utiliser d'énergie. Plus tard durant le cycle, l'action de lavage intense retire les particules de nourriture ramollies de façon plus efficace. Le système de lavage à six niveaux fournit des résultats de lavage excellents. Trois niveaux de filtration et un système de collecte des saletés filtre l'eau de lavage et empêche les particules de nourriture de se redéposer sur la vaisselle propre.

• L'eau de lavage filtre continuellement a travers le filtre et captive les particules de nourriture.



- 2 Jets d'eau situes sous les armes du jet, enleve les particules du filtre.
- Un tamis brut empeche les os, les noyaux et d'autres grands objets de penetrer dans le systeme de pompe.

NOTE: De temps en temps examinez le tamis brut et enlevez n'importe quels objets retenus.

SYSTEME DE SECHAGE

Durant le sechage, vous verrez une vapeur s'echapper a travers le passage du coin gauche superieur de la porte. Ceci est normal comme la chaleur seche vos plats.

IMPORTANT: La vapeur est chaude. Ne touchez pas au passage.



FLOTTEUR DE PROTECTION CONTRE LE DEBOURSEMENT

Le flotteur de protection contre le deboursement (dans le coin droit de devant du baquet du lave-vaisselle) garde le lave-vaisselle du remplissage excessif. Il doit etre en place pour que le lavevaisselle opere proprement.

Examinez sous le flotteur pour des objets qui peuvent empecher le protecteur de bouger du haut et du bas.



Laver des Articles Speciaux

Si vous doutez le nettoyage d'un article particulier, demandez au fabricant si cet article est lavable dans le lave-vaisselle.

Materiel	Utilisable au lave-vaisselle/Commentaires
Aluminium	Oui
	Haute temperature d'eau et detergents peuvent affecter la finition de l'aluminium anodise.
Aluminium jetable	Non
	Ne pas laver plateaux en aluminium dans le lavevaisselle. Ils peuvent se deplacer et tranferer les marques noires sur les plats.
Bouteilles – Boites	Non
	Lavez les a la main. Les etiquettes collees peuvent se detacher et obstruer les bras du jet ou la pompe et reduira l'execution de lavage.
Fonte	Non
	L'assaisonnement sera enlenve et le fer se rouillera.
Porcelaine/Poterie de gres	Oui
	Avant de laver verifiez la recommendation du fabricant. L'antiquite les articles peints a la main, les motifs emailles peuvent se faner et les articles de feuille d'or peuvent se decolorer et se faner.
Cristal	Oui
	Avant de laver , verifiez la recommendation du fabricant. Un certain type de cristal plombe peut graver a l'eau forte a force de laver.
Or	Non
	L'argenterie coloree en or se decolorera.
Verrerie	Oui
	Les verres pour le lait jaunisseront apres un lavage frequent dans le lave- vaisselle.
Couteau au poigne creux	Non
	Les poignees de quelques couteaux sont attachees a la lame avec un adhesif qui pourra se detacher une fois lavees dans le lave-vaisselle.
L'etain, l'eton et le bronze	Non
	Haute temperature d'eau et detergent risquent de decolorer et trouer la finition. 25

Materiel	Utilisable au lave-vaisselle/Commentaires
Disposable Plastics	Non
	Ne peuvent pas supporter la haute temperature d'eau et detergents.
Plastics	Oui Avant de laver, verifier la recommendation du fabricant. Les plastiques changent dans leur capacite de resister aux temperatures elevees de l'eau et detergent.
Stainless Steel	Oui
	Parcourez un cycle de rincage si vous n'avez pas l'intention de les laver immediatement. Le contact de la nourriture prolongee comme le sel, vinaigre, produits laiteux ou des jus de fuit peut endommager la finition.
Sterling Silver or Silver Plate	Oui
	Parcourez un cycle de rincage si vous n'avez pas l'intention de les laver immediatement. Un contact prolonge avec la nourriture contenant le sel, l'acidite, sulfide, (oeuf, manyonnaise, fuits de mer) peuvent endommager la finition.
Tin	Non
	Pourra se rouillert.
Wooden Ware	Non
	Lavez a la main. Avant de laver verifiez les instructions du fabricant. Le bois non traite peut se fendre, deformer ou perdre sa finition.

SOINS ET ENTRETIENS DU LAVE-VAISSELLE Nettoyez

Nettoyez l'exterieur

En general, l'utilisation d'un tissu doux, humide ou une eponge avec un detergent doux est suffisante pour garder l'exterieur de votre lave-vaisselle propre.

Nettoyez l'interieur

L'eau calcareuse peut causer une accumulation du filme blanc sur les surfaces interieures , speciallement sous la porte.

Nettoyez l'interieur du lave vaisselle une fois refroidi. Portez des gants en caouchouc. Utilisez seulement un detergent special pour le lave-vaisselle, pour ne pas causer une mousse de savon.

POUR NETTOYER L'INTERIEUR

Faites une pate avec le detergent en poudre du lave-vaisselle sur une eponge humide et nettoyez.

OU

Utilisez un detergent liquid pour le lave-vaisselle et nettoyez a l'aide d'une eponge humide.

OU

Voir le proces du vinaigre dans le "Taches et mousses sur les assiettes" dans le "Depannage".

NOTE: Parcourez un cycle normal avec le detergent apres avoir nettoyer l'interieur.

VIDANGEZ L'ESPACE D'AIR

Verifiez le drain d'espace d'air quand votre lave vaisselle ne draine pas proprement. Quelques Etats ou les codes de plomberie exigent une addition de drain d'espace d'air entre le lave-vaisselle incorpere et le systeme du drain de la maison. Si le tuyau de vidange est bouche, l'espace d'air du vidange protegera votre lave-vaisselle.

Le drain d'espace d'air est situe au dessus du levier pres du lave-vaisselle.

NOTE: Le drain d'espace d'air est un dispositif externe de plomberie qui ne fait pas partie de votre lave-vaisselle. La garantie de votre lave-vaisselle ne couvre pas les frais de reparation ou nettoyage du drain d'espace d'air.

Nettoyer votre drain d'espace d'air

Nettoyez votre drain d'espace d'air periodiquement pour assurer un propre drainage. Suivez les instructions de nettoyage fourni par le fabricant.. Pour la plupart des types de lave-vaisselle: Enlevez la couverture de chrome. Devissez le couvert en plastique. Assurez vous qu'il n'y a pas une accumulation de salete. Nettoyez si necessaire.

EMMAGASINEZ

Emmagasinez pendant les mois d'ete

Protegez votre lave-vaisselle pendant les mois d'éte en fermant l'approvisionement de l'éau et electricite.

Destearinisation de votre lave-vaisselle

Protegez votre lave-vaisselle et domicile contre les dommages de l'eau provoques par la congelation des lignes de flottaison. Si votre lave-vaisselle est dans un logement saisonier ou pourrait etre expose aux temperatures de congelation, faites destearniser votre lave-vaisselle par un personnel de service autorise.

Depannage

Essayez tout d'abord les solutions suggerees ici et evitez les couts pour le service de reparation...

VOTRE LAVE-VAISSELLE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

• Le lave-vaisselle ne fonctionne pas ou s'arrête pendant un cycle

Il est normal dans la plupart des cycles qu'il y ait une pause de 5 minutes vers le début d'un cycle pour laisser la vaisselle tremper. Cela réduit l'énergie nécessaire pour laver la vaisselle. Est-ce que la porte est bien fermée et bloquée ?

Est-ce que le bon cycle est sélectionné ? Reportez-vous à la section des tableaux « Sélection des cycles ».

Est-ce que lave-vaisselle est bien branché? Est-ce qu'un fusible a disjoncté ou le disjoncteur s'est enclenché ?

Est-ce que le moteur s'est arête à cause d'un débordement? Le moteur se réenclenche automatiquement en quelques minutes. S'il ne se remet pas en marche, appelez pour le service de maintenance.

Est-ce que le robinet de sectionnement (si installé) est en marche ?

Il est normal pour certains cycles de faire une pause de 15 à 65 secondes de façon répétitive pendant le lavage principal.

• Le lave-vaisselle ne se remplit pas

Si le flotteur de protection est capable de bouger de haut en bas librement? Appuyez dessus pour le relâcher.

• Le lave-vaisselle semble fonctionner trop longtemps

Est-ce que l'eau fournie au lave-vaisselle est suffisante? Le lave-vaisselle fonctionne plus longtemps pendant qu'il chauffe l'eau. Reportez-vous à la section « Conseils de performance du lave-vaisselle.

Un délai se produit automatiquement dans certains cycles de lavage et de rinçage jusqu'à ce que l'eau atteigne la bonne température.

• L'eau reste dans le lave-vaisselle

Est-ce que le cycle est terminé et pas en mode pause ?

C'est normal qu'il y ait une petite quantité d'eau propre autour de la sortie d'eau au fond du tube, pour garder le joint d'eau lubrifié.

Si le tuyau de vidange est relié à un broyeur à déchets, assurez-vous que le distributeur est vide.

Assurez-vous que le bouchon pour ouverture de boite de jonction a été retiré du broyeur à déchets.

Vérifiez si le tuyau d'évacuation est entortillé.

• Le detergent demeure dans la section du distributeur

Est-ce que le cycle est au complet?

Est-ce que le detergent est sans grumeaux? Replacez le si necessaire.

• L'eau residue sur le devant du panneau d'acces

Avez vous utilisez une grande quantite de detergent? (Voir la section du distributeur de detergent)

Est-ce que la marque du detergent fait trop de mousse de savon ? Essayer une autre marque pour reduire la mousse de savon et eliminez l'accumulation.

• Une odeur dans le lave-vaisselle

Est-ce que vous lavez les assiettes tous les 2 ou 3 jours? Parcourez le cycle de rincage 1 ou 2 fois par jour jusqu'a que vous ayez un chargement complet.

Est-ce que le lave-vaisselle a une odeur d'un nouveau plastique? Parcourez un cycle de rincage avec du vinaigre comme decrit dans le guide de depannage "Taches et filme sur les assiettes".

 Condensations sur le comptoir de la cuisine. (Models incorpores)
 Est-ce que le lave-vaisselle aligne proprement avec le comptoir? La vapeur du passage de la console peut se former sur le comptoir. (Voir Information pour les instructions d'installation)

LES ASSIETTES NE SONT PAS COMPLETEMENT PROPRES

Nourriture sale est sur les plats

Est-ce que votre lave vaisselle est charge proprement? (Voir chargement du lave-vaisselle)

Avez vous choisi le cycle le plus convenable pour ce special chargement? Si quelques articles sont tres sales ,utilisez un cycle plus fort.

Est-ce que la temperature d'eau tres basse? Pour un meilleur lavage, la temperature d'eau penetrante dans le lave-vaisselle doit etre de 12degres (49°C) (Voir conseils de performance du lave-vaisselle)

Avez vous utilise la propre quantite de detergent? Utilisez seulement un detergent recommande. (Voir Distributeru de detergent). Utilisez au moins 1 cuillere a soupe (15g) pour chaque lavage. Le detergent doit etre fais pour etre effectif. Emmagasinez le detergent dans un endroit frais et sec. Les articles trop sales et l'eau calcareuse exigent une quantite plus grande de detergent.

Est-ce que le detergent a durci dans le distributeur? Utilisez un detergent frai . Ne laissez pas le detergent dans le distributeur humide pour une longue periode de temps avant de mettre en marche votre lave-vaisselle. Nettoyez le distributeur si le detergent a durci. Verifiez si la pompe et les bras du jet ne sont pas bloquees par des etiquettes des bouteilles et boites.

Est-ce que la pression d'eau de la maison est aussi elevee pour le remplissement approprie du lave-vaisselle? La pression d'eau du domaine doit etre de 20 a 120psi (138 a 828kPa) pour un remplissage approprie. Une pompe de gavage sur l'approvisionnement d'eau peut etre ajoutee si la pression est trop basse.

Est-ce que la mousse de savon relentit le mouvement de l'arme? N'utilisez jamais un detergent ou un detergent de lessive. Utilisez seulement le detergent recommende pour le lave-vaisselle.

TACHES SUR LES PLATS

Taches et filmes sur les plats

Est-ce que votre eau est calcareuse ou contient un contenu de mineral? En conditionnant le rincage final ave l'aide du rincage aidera a eliminer les taches et filmes. Gardez le distributeur de l'aide de rincage plein tout le temps. Utilisez toujours une haute-temp option. Si la durete d'eau est de 13 grains ou plus, on vous recommande vivement que vous installiez un adoucissant a la maison. Si vous ne voulez pas boire l'eau adoucie, simplement installez l'adoucissant a votre eau chaude seulement.

Est-ce que la temperature d'eau trop basse? Pour un meilleur lavage, l'eau entrante au lave-vaisselle doit etre de 120degres F (49C). (Voir conseils d'execution du lave-vaisselle)

Avez vous utilisez la quantite correcte de detergent efficace? Utilisez le detergent recommende seulement. (Voir Distributeur du detergent) N'utilisez jamais moins qu'une cuillere a soupe (15g) pour chaque chargement. Le detergent doit etre fais pour etre efficace. Gardez le detergent dans un endroit frais et sec. Les articles trop sales exigent une plus grande quantite de detergent.

Est-ce que la pression d'eau de la maison est aussi elevee pour le remplissement correcte du lave-vaisselle? La pression d'eau de la maison doit etre de 20 a 120 psi (138 a 828 kpa) pour un remplissement approprie. Une pompe de gavage sur l'apporvisonnement d'eau doit etre ajoutee si la pression est trop basse.

NOTE: Pour enlevez les taches et cercles d'eau des plats, essayez un rincage de vinaigre. Ce procede est prevu pour une utilisation occasionelle. Le vinaigre est un acide et si employe trop souvent, il pourra endommager votre lave-vaisselle.

- 1. Lavez et sechez les plats. Utilisez un sechage d'air sec ou une autre option de sechage. Enlevez toute l'argenterie et articles en metal.
- 2. Ajoutez 2 tasses (500ml) de vinaigre blanc dans un verre et placez le sur le support inferieur.
- Parcourez le lave-vaisselle a travers un cycle complet de lavase utilisant la methode dun air sec de sechage ou une autre option. N'utilisez pas un detergent. Le vinaigre se melangera avec l'eau de lavage.

Filme ou gravure a l'eau forte du silice. (filme de silice est un depot laiteux colore en arc de ciel, la gravure a l'eau forte est un filme nuageux)

Parfois il ya une reaction de l'eau / chemical avec certains types de verrerie. Ceci est cause par la combinaison d'eau adoucie, solutions de lavage alkaline, un sechage insuffisant, le chargement du lave vaisselle et la chaleur du sechage. La seule solution d'eviter ces problemes et le lavage a la main.

Pour ralentir ce processus, utilisez la minimum quantitee de detergent , mais pas moins d'une cuillere a soupe (15g) pour chaque chargement. Utilisez l'aide de sechage liquide et ne chargez pas trop votre lave-vaisslle pour permettre un rincage complet. Film et gravure a l'eau forte du silice sont permanents . N'utilisez pas un chaud sechage.

Taches blanches sur les cookwares

Est-ce que le detergent du lave-vaisselle a enleve l'assaisonnement du cookware? Assaisonnez le cookware apres le lavage dans le lave-vaisselle.

• Taches marrons sur les assiettes et l'interieur du lave-vaisselle Est-ce que votre eau contient une haute quantitee de fer? Relavez les assiettes utilisant 1-3 cuilleres (5-15g) d'acid citrique cristal dans la section couverte du distributeur de detergent. Si ce traitement est necessaire plus qu'une fois tous les 2 mois, l'installation d'une unite pour enlever le fer est recommendee.

Marques noires ou grises sur les assiettes

Est-ce que les articles en bidon frottent contre les assiettes durant le lavage? Les articles jetables en bidon peuvent se decomposer durant le lavage et causer les marques. Ces articles doivent etre laves a la main. Enlevez les marques de bidon en utilisant un detergent abrasif

Les taches oranges sur les plats en plastique et sur l'interieur du lave-vaisselle

Est-ce que vous placez des plats avec une grande base de nourriture tomate dans votre lave-vaisselle? Il faut utiliser un produit pour enlever les taches de tomates avant de les placer dans le lave-vaisselle. Les taches n'affecteront pas l'execution de votre lave-vaisselle

LES ASSIETTES NE SECHENT PAS COMPLETEMENT

• Les assiettes ne sont pas seches

Avez vous charge votre lave-vaisselle pour permettre un drainage approprie?

Ne surchargez pas votre lave-vaisselle. (Voir section de chargement du lavevaisselle) Utilisez une aide de rincage pour accelerer votre sechage.

Les articles en plastique sont-ils mouilles? En general ,le plastique doit etre seche a main.

Est-ce que le distributeur d'aide de rincage est vide? (Voir la section Distributeur d'aide de rincage)

Avez vous employe une option d'un sechage a air ou sechage d'economie d'energie? Empoye une option de sechage chaud pour les assiettes.

LES PLATS SONT ENDOMMAGES DURANT LE LAVAGE

• Ebrechements des plats

Avez vous charge le lave vaisselle proprement? Chargez les plats et verreries de sorte qu'ils soient stables et ne se frottent pas l'un contre l'autre durant le lavage. Minimisez les ebrechements en soutirant les supports soigneusement.

NOTE: Les antiquites, le crystal affile, et d'autres types similaires de porcelaine et verrerie sont tres delicats pour les laver dans le lave-vaisselle. Lavez a main.

BRUITS

• Les bruits craquants, grincants, bourdonnements

Un objet dur a penetre dans le module de lavage (dans certains models) Quand l'objet est grince, le bruit s'arretera.

Assistance ou Service de Reparation

Avant d'appeler pour une assistance ou le service de reparation, referrez vous au "Depannage". Ceci pourra vous economizer les couts du service de reparation. Si vous avez besoin d'aide, suivez ces instructions ci dessous.

Avant d'appeler pour une aide, ayez votre recu d'achat a portee ainsi que le numero de serie et du model de votre appareil. Cette information nous aidera a repondre mieux a votre demande.

Si vous avez besoin de replacer des parties

Si vous devez commander des pieces de rechange, on vous recommande que vous employez seulement les pieces indiquees par l'usine. Ces pieces s'adapteront et fonctionneront proprement. Pour localiser les pieces de rechange indiques par l'usine dans votre secteur, veuillez appeler notre centre d'interaction de client au numero suivant: (1-877-337-3639) ou le centre de service le plus pres de vous.

Garantie Limitée

Service à domicile Garantie d'un an

Pendant 12 mois suivant la date d'achat initiale, Haier s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse dû à un défaut de matériaux ou de fabrication, main-d'œuvre incluse.

Garantie limitée de 3 ans (pièces seulement)

Pendant 36 mois suivant la date d'achat initiale, Haier s'engage à offrir une pièce de remplacement pour toute pièce défectueuse dû à un défaut de fabrication.

Cuve en acier inoxydable et doublure de porte

La cuve en acier inoxydable et la doublure de la porte sont garantis contre la perforation par rouille pour la durée de vie du lave-vaisselle.

NOTE: Les pièces associées de l'entrée d'eau et de plomberie de vidange d'eau ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Exceptions: Garantie d'usage commercial ou de location

90 jours à partir de la date d'achat initiale pour la main-d'œuvre.

90 jours à partir de la date d'achat initiale pour les pièces.

Pour le service de garantie

Contactez vote centre de service agréé le plus proche. Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre de service agréé Haier. Pour le nom et le numéro de téléphone du centre agréé le plus proche, composez le 1-877-337-3639.

Avant d'appeler, ayez en main les informations suivantes:

Le numéro du modèle et le numéro de série de votre appareil (retrouvés sur le côté gauche de l'ouverture de la porte). Le nom et l'adresse du détaillant duquel vous avez acheté l'appareil ainsi que la date d'achat. Une description claire du problème. Une preuve d'achat (le reçu de caisse).

Cette garantie couvre les appareils dans les États-Unis continentaux, le

Porto Rico et le Canada. Ce qui suit n'est pas couvert par la présente garantie :

L e remplacement ou la réparation de fusible, de disjoncteurs, de filage ou de plomberie domestique. Un produit dont le numéro de série a été ôté ou modifié. Tout frais de service n'étant pas spécifiquement identifié normal, tels que les zones et les heures de service. Dommages à la vaisselle. Dommages causés par le transport. Dommages causés par une installation ou l'entretien inadéquat. Dommages causés par une mauvaise utilisation, les abus, les accidents, les incendies, les inondations ou les forces majeures. Dommages causé par un centre de service autre qu'un centre ou un détaillant agréé Haier. Dommages causés par un courant, voltage ou une alimentation électrique inadéquate. Dommages causés par toute modification, altération ou ajustement non-autorisé par Haier. L'ajustement des commandes tel qu'indiqué dans le manuel d'instruction. Les tuyaux, le boutons et tout attachements, accessoires ou pièces à usage unique. La main-d'œuvre, le transport et les frais de manutention pour le remplacement de pièces défectueuses au-delà de la période initiale de 12 mois. Dommages causé par l'usage autre de domestique. Tout frais de transport et de manutention.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST OFFERTE AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Le recours prévu dans la présente garantie est exclusif et est accordé en lieu et place de tous les autres recours. Cette garantie de couvre pas les dommages indirectes ou conséquents, donc les limitations énumérées ci-haut peuvent se pas s'appliquer. Certains États ne permettent pas les limites sur la durée d'une garantie implicite, donc les limitations énumérées ci-haut peuvent se pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Haier America New York, NY 10018

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡Advertencia! – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, siempre ponga en práctica las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el artefacto.
- 2. Use el lavavajillas sólo para su función específica.
- 3. Use sólo detergentes o agentes de enjuague recomendados para el uso en lavavajillas y manténgalos lejos del alcance de los niños.
- 4. Cuando cargue los objetos para lavar:
 - Ubique los objetos cortantes de manera tal que no sea probable que dañen el sistema de cierre de la puerta;
 - 2) Ubique los cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de cortes.
- 5. No lave objetos plásticos a menos que tengan la indicación "para uso en lavavajillas" o frase equivalente. En el caso de los objetos de plástico que no cuenten con esta indicación, revise las recomendaciones del fabricante.
- 6. No toque el elemento calentador durante el uso o inmediatamente después del uso.
- 7. No ponga en funcionamiento el lavavajillas a menos que todos los paneles de cerrado estén correctamente en su lugar.
- 8. No manipule indebidamente los controles.
- No realice un mal uso ni se siente ni se pare sobre la puerta, la tapa o las rejillas para vajilla del lavavajillas.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen con el lavavajillas.
- 11. En ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido usado durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no ha sido usado durante un período de esa magnitud, antes de usar el lavavajillas abra los grifos de agua caliente y deje que fluya el agua de cada una de ellas durante varios minutos. De esta manera se liberará el gas hidrógeno que pueda estar acumulado. Debido a que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta durante este período.
- 12. Quite la puerta o la tapa del compartimiento de lavado cuando retire un lavavajillas viejo o lo descarte.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gracias por su compra de este producto Haier. Este manual de fácil consulta lo guiará para obtener el mejor servicio de su lavaplatos. Recuerde registrar aquí los números de serie y modelo de la máquina. Los encontrará en una etiqueta en el respaldo del lavaplatos.

Modelo #
Serie #
Fecha de Compra

Adjunte aquí su recibe de compra. Lo necesitará para obtener servicio de garantía.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	PAGE
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS Panel de control	6
GUÍA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
CARGA DEL LAVAVAJILLAS Sugerencias para la carga Carga de la rejilla superior Carga de la rejilla inferior Carga de la canasta de los cubiertos	
Uso correcto del detergente	14 17 18 20 21 21 21 23 24
Sistema de secado	
CÓMO LAVAR OBJETOS ESPECIALES	25-26
CUIDADO DEL LAVAVAJILLAS Limpieza Respiradero del Desagüe	26 27 27 28-31
GADANTÍA	32

ANTES DE USAR SU LAVAVAJILLAS

ADVERTENCIA

Consejo en cuanto al peligro

- No use el lavavajillas hasta que no esté completamente instalado.
- No empuje hacia abajo sobre la puerta abierta, si lo hace se expone a lesiones o cortes graves.



▲ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

- Lavavajillas con puesta a tierra eléctrica.
- Conecte el cable de puesta a tierra con el conector de puesta a tierra verde en la caja terminal.
- No use un cable de prolongación.
- Si no se cumple con estas instrucciones se corre riesgo de muerte, incendio o descarga eléctrica.



- Instale el lavavajillas en un lugar donde esté protegido del ambiente. Protéjalo del congelamiento para evitar la posible rotura de la válvula de llenado. Dichas roturas no están cubiertas por la garantía. Consulte "Cómo cuidar el lavavajillas en verano e invierno" en la sección "Cuidado del lavavajillas" para obtener información sobre el cuidado en invierno.
- Instale y nivele el lavavajillas sobre una superficie que sostenga el peso y en una zona que sea adecuada para su tamaño y uso.
- Quite todos los tapones de embalaje de las mangueras y los conectores (tales como la tapa en la salida del desagüe) antes de la instalación. Consulte las Instrucciones de Instalación para obtener la información completa.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Para un lavavajillas conectado con cables, con puesta a tierra:

El lavavajillas debe tener conexión a tierra. En caso de mal funcionamiento o rotura, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un paso de menor resistencia para la corriente eléctrica. El lavavajillas está equipado con un cable que tiene un conductor a tierra del equipo y un enchufe a tierra. El enchufe debe enchufarse en un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra conforme a todos los códigos y reglamentaciones locales.

ADVERTENCIA:


La conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Haga que un electricista calificado o un representante de servicios de mantenimiento realice un control si tiene dudas acerca de si el lavavajillas tiene una conexión a tierra apropiada. No modifique el enchufe que viene con el lavavajillas; si no se puede introducir en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente apropiado.

Para un lavavajillas permanentemente conectado:

El lavavajillas debe estar conectado con un sistema de instalación eléctrica permanente de metal con conexión a tierra o un conductor a tierra del equipo debe funcionar con los conductores del circuito y estar conectado a la terminal a tierra del equipo o al punto de conexión a tierra del lavavajillas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

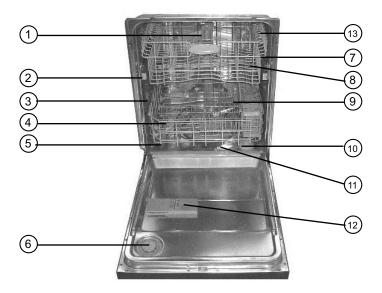

- 1. Brazo rociador superior
- 2. Bandeja porta vajilla superior
- 3. Paso de entrada de agua (desde tubería de la pared)
- 4. Brazo rociador inferior
- 5. Bandeja inferior
- 6. Sistema de aire
- 7. Bandeja superior ajustable

- 8. Tubo rociador medio
- 9. Canasto removible de vajilla
- 10. Flotador de protección de llenado
- 11. Calentador
- 12. Dispensador de detergente y agente de enjuague
- 13. Estante de la taza con el guardia del tronco (2)

GUÍA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Antes de usar su lavavajillas, quite todos los materiales de empaquetado. Lea esta Guía para Uso y Cuidado completamente. Usted encontrará información importante sobre seguridad y consejos útiles para la puesta en funcionamiento.

CÓMO USAR SU NUEVO LAVAVAJILLAS

 El agente de enjuague es esencial para un buen secado. Asegúrese de que el compartimiento esté lleno antes de usar su nuevo lavavajillas. Cada vez que lo llene le durará entre 1 y 3 meses, dependiendo de su uso.



- Raspe los restos de comida y los objetos duros (palillos o huesos) de los platos. No es necesario enjuagar previamente los platos.
- 3. Cargue el lavavajillas correctamente. (Consulte Carga del Lavavajillas") Introduzca la vajilla con espacio entre un objeto y otro de forma tal que el agua llegue a las superficies sucias. Asegúrese de que nada evite que los brazos rociadores se muevan con libertad.





 Agregue detergente. Use siempre un detergente de marca de calidad (Consulte "Uso del Lavavajillas")



- 5. Cierre la puerta.
- 6. Presione el ciclo deseado y la selección de opciones. El lavavajillas comienza a llenarse cuando usted presiona un ciclo. Puede elegir opciones mientras se llena la máquina. (Consulte "Uso del Lavavajillas".)





CARGA DEL LAVAVAJILLAS

SUGERENCIAS PARA LA CARGA

 Quite los restos de comida, huesos, palillos y demás objetos duros de la vajilla. Para ahorrar agua, energía y tiempo, no es necesario enjuagar los platos y las fuentes antes de ponerlos en el lavavajillas. El sistema del lavado se diseña para quitar partículas de la comida del agua. El sistema del lavado incluye un dispositivo que taja que reduzca la talla de los alimentos.

NOTA: Si objetos duros, tales como semillas de frutas, nueces y cáscaras den huevo, entran en el módulo de lavado, es probable que oiga sonidos ocasionados por el corte y el triturado, crujidos y zumbidos. Estos sonidos son normales si ingresan objetos duros en el módulo. No permita que elementos metálicos (tales como los tornillos de las manijas de las ollas) entren al módulo de lavado. Se pueden producir daños.

- Es importante que el rociador de agua llegue a todas las superficies sucias.
- Ubique los platos de manera tal que no estén apilados o superpuestos siempre que sea posible. Para obtener los mejores resultados en el secado, el agua debe poder escurrirse de todas las superficies.
- Ubique las ollas y cacerolas pesadas con cuidado. Los objetos pesados pueden abollar el interior de acero inoxidable de la puerta si se dejan caer o se golpean.
- Asegúrese de que las tapas y las manijas de las ollas, fuentes para pizzas, bandejas para hornear, etc., no interfieran en la rotación del brazo rociador.
- Ahorre el agua, la energía y el tiempo que se pierde enjuagando a mano haciendo funcionar un ciclo de enjuague para que la vajilla se mantenga húmeda si no planea lavarla a la brevedad. Alimentos tales como los huevos, el arroz, la pasta, las espinacas y los cereales cocidos pueden ser difíciles de quitar si se los deja secar durante un tiempo.

CONSEJOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Para evitar los ruidos sordos o estruendosos durante el funcionamiento:

- Asegúrese de que los objetos livianos estén asegurados a las rejillas.
- Asegúrese de que las tapas y las manijas de las ollas, fuentes para pizzas, bandejas para hornear, etc., no toquen las paredes internas ni interfieran en la rotación del brazo rociador.
- Coloque la vajilla de forma tal que no se toque entre sí.

NOTA: Para los modelos empotrados, mantenga los tapones de desagüe del fregadero cerrados durante el funcionamiento del lavavajillas para evitar que el ruido se propague por la tubería

CARGA DE LA REJILLA SUPERIOR


La rejilla superior esté diseñada para las tazas, vasos y objetos más pequeños. Muchos objetos, hasta 9 pulgadas (22cm), caben en la rejilla superior. (Consulte los modelos recomendados de carga que se muestran)

NOTA: Las características de la rejilla de su lavavajillas puede variar con respecto a los dibujos que se muestran.



12 place setting

- Ubique los objetos de forma tal que los extremos abiertos miren hacia abajo para la limpieza y el escurrimiento.
- Coloque los vasos y las tazas sólo en la rejilla de arriba. La rejilla inferior no está diseñada para vasos y tazas. Se pueden producir daños.
- Ubique las tazas y los vasos en las hileras entre las puntas. Si los coloca sobre las puntas se pueden producir roturas y manchas de agua.
- Para evitar que se cachen, no permita que las copas toquen otros objetos. Los recipientes pequeños, cacerolas pequeñas y demás utensilios pueden ubicarse en la rejilla superior. Coloque los recipientes en la sección central para lograr mayor estabilidad. section for best stability.

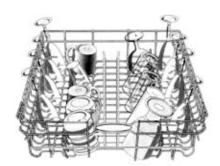


Cup and glass load

- La porcelana, el cristal y demás objetos delicados no deben tocarse entre sí durante el funcionamiento del lavavajillas. Se pueden producir daños.
- Coloque los objetos de plástico sólo en la rejilla superior. Es recomendable que se laven sólo los objetos de plástico que tengan la indicación "para uso en lavavajillas".
- Coloque los objetos de plástico de forma tal que la fuerza del rociador no los mueva durante el ciclo.

ESTANTE DE LA TAZA CON EL GUARDIA DEL TRONCO

Baje el estante extra que está en el lado izquierdo o derecho de la rejilla superior para ubicar más tazas, copas u objetos largos tales como cubiertos y espátulas.

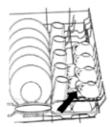




CARGA DE LA REJILLA INFERIOR

La rejilla inferior está diseñada para platos, fuentes, cacerolas y cubiertos. Muchos objetos, hasta 12,2 pulgadas (31 cm) de alto caben en la rejilla inferior. (Consulte los modelos recomendados de carga que se muestran)

NOTA: Las características de la rejilla de su lavavajillas puede variar con respecto a los dibujos que se muestran.

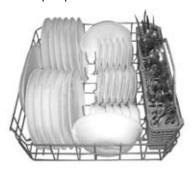


12 Place setting

- No coloque vasos, tazas u objetos de plástico en la rejilla inferior. Coloque objetos pequeños en la rejilla inferior sólo si están asegurados en su lugar.
- Ubique los platos, soperas, etc. entre las puntas.
- Superponga los bordes de los platos para cargas grandes.
- Coloque los platos, soperas y tazones para cereales en la rejilla de varias maneras distintas, de acuerdo con su tamaño y forma. Coloque los recipientes asegurados entre las hileras de puntas. No superponga los recipientes ya que el rociador no llegará a todas las superficies.



Utensil load

 Coloque las bandejas para hornear, molde para pastel y otros objetos grandes en los costados y atrás. Si ubica estos objetos en la parte de adelante se obstaculiza la llegada del rociador de agua al compartimiento de detergente.

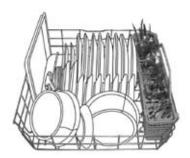

Mixed load


- Asegure los utensilios de cocina que estén muy sucios boca abajo en la rejilla.
- Asegúrese de que las manijas de las ollas y demás objetos no obstruyan la rotación de los brazos rociadores. Los brazos rociadores deben moverse con libertad.
- No ubique objetos entre la rejilla inferior y el costado de la tina del lavavajillas ya que pueden bloquear la abertura de ingreso del agua.

NOTA: Haga girar los brazos rociadores. Asegúrese de que los objetos en la canasta no detengan la rotación de los brazos rociadores.

Rejilla plegable

Puede desplegar dos hileras de puntas en la parte de atrás de la rejilla inferior.

- 1. Tome el extremo de la punta que está en el soporte de las puntas.
- 2. Con suavidad saque la punta del soporte de las puntas.
- 3. Baje la hilera de puntas en la rejilla para hacer lugar para la vajilla más grande, recipientes, ollas, cacerolas o asaderas.

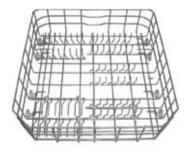

Fold-down rack

CARGA DE LA CANASTA DE CUBIERTOS


Cargue la canasta de los cubiertos mientras está en la rejilla inferior o quite la canasta y póngala sobre una encimera o mesa para cargarla. (Consulte el modelo recomendado de carga que se muestra)

NOTA: Descargue o quite la canasta antes de desocupar las rejillas para evitar que caigan gotitas de agua sobre los cubiertos.

- Coloque los objetos con las cubiertas hacia abajo, usando los separadores para evitar que se superpongan los cubiertos.
- Ubique los objetos pequeños, tales como tetinas de mamaderas, tapas de tarros, sujetadores para mazorca de maíz, etc. en las áreas con cubiertas con bisagras. Cierre las cubiertas para que los objetos pequeños se mantengan en su lugar.



 Cuando las cubiertas están abiertas, mezcle los objetos en cada área de la canasta con algunos hacia abajo y algunos hacia arriba para evitar que se superpongan. El rociador no puede alcanzar los objetos superpuestos.

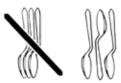

IMPORTANTE: Siempre coloque los objetos con filo (cuchillos, pinchos, etc.) hacia abajo.

NOTAS:

- No coloque cubiertos de plata o revestidos con plata junto con acero inoxidable. Estos metales pueden dañarse si entran en contacto unos con otros durante el lavado.
- Algunos alimentos (como la sal, el vinagre, los productos lácteos, los jugos de fruta, etc.), pueden dejar marcas o corroer los cubiertos. Inicie un ciclo de enjuague si no tiene una carga completa que lavar inmediatamente.

USO DEL LAVAVAIILLAS


USO CORRECTO DEL DETERGENTE

Use only detergent specifically made for use in dishwasher. Cascade, Cascade Complete and Electrasol Automatic Dishwashing Detergents have been approved for use in all haier dishwasher. Keep your detergent fresh and dry. Don't put powder detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.

All wash cycles except RINSE ONLY require detergent in the main and pre-wash cup.

Compartimiento para el detergente

El compartimiento para detergente tiene 2 secciones. La sección pequeña de Prelavado libera el detergente en el lavavajillas cuando usted cierra la puerta.

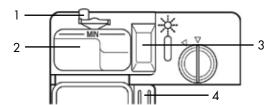

- 1. Traba de la tapa
- Sección de Lavado Principal
- 3. Sección de Prelavado
- 4. Tapa


La sección más grande de Lavado Principal libera el detergente automáticamente en el lavavajillas durante el lavado (Consulte las "Tablas de Selección de Ciclo")

- Use detergente para lavado en lavavajillas automático solamente. Los otros detergentes pueden producir espuma excesiva que puede rebalsar el lavavajillas y reducir el rendimiento del lavado.
- Agregue detergente sólo antes de comenzar un ciclo.
- Almacene el detergente bien cerrado en un lugar fresco y seco. Si el detergente automático está fresco, se obtendrá una mayor limpieza.


NOTA: No use detergente para un ciclo de enjuague.

Cómo llenar el compartimiento


 Si la tapa del compartimiento está cerrada, ábrala empujando la traba de la tapa.

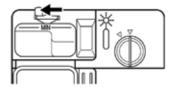

2. Llene la sección de Lavado Principal con detergente. Consulte "Cuánto detergente usar".

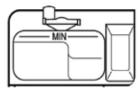

- 3. Llene la sección de Prelavado de ser necesario.
- 4. Cierre la tapa del compartimiento.

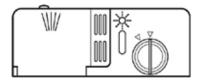

Es normal que la tapa se abra parcialmente cuando se está distribuyendo detergente.

NOTA: Use las dos secciones para los ciclos con 2 lavados. Use sólo la sección de lavado principal para los ciclos con 1 lavado, consulte las "Tablas de Selección de Ciclo" para obtener más detalles.

Cuánto detergente usar

- La cantidad de detergente que debe usarse depende de la dureza del agua y del tipo de detergente. Si usa muy poco, la vajilla no quedará limpia. Si usa demasiado con agua blanda los utensilios de vidrio se marcarán.
- Las distintas marcas de detergentes para lavavajillas tienen diferentes cantidades de fósforo para ablandar el agua. Si usted tiene agua dura y usa un detergente con contenido de fósforo de menos del 8,7%, es probable que sea necesario usar más detergente o usar un detergente con contenido de fósforo superior al 8.7%.

Dureza del agua Cantidad de detergente Blanda a media Agua dura Para cargas con suciedad normal • Llene parcialmente la sección de Lavado De 0 a 6 granos por galón Principal hasta la marca 20 gramos • Llene completamente la sección de Prelavado NOTA: Llene la sección de Prelavado por la mitad si la vajilla fue enjuagada previamente o si el agua es muy blanda (de 0 a 2 granos por galón) Para cargas con mucha suciedad • Llene parcialmente la sección de Lavado Principal hasta la marca 30 gramos Llene completamente la sección de Prelavado

Agua media a dura De 7 a 12 granos por galón

Para cargas con suciedad normal y mucha suciedad

- Llene parcialmente la sección de Lavado Principal hasta la marca 30 gramos
- Llene completamente la sección de Prelavado

Agua muy dura 13 granos por galón o más

NOTA: Puede ser necesario usar el ciclo Utensilios usados para Asar o un ciclo normal con Limpieza a Alta Temperatura para obtener un mejor lavado cuando el agua es muy dura. Para cargas con suciedad normal y mucha suciedad

- Llene completamente la sección de Lavado Principal
- Llene completamente la sección de Prelavado
- Gire el compartimiento del agente de enjuague a una configuración más alta. Consulte "Compartimiento del Agente de Enjuague" más adelante en esta sección

NOTA: Las cantidades de llenado que se muestran son para detergente en polvo normal. Las cantidades pueden variar si usted usa detergente líquido o detergente concentrado en polvo. Siga las instrucciones del envase cuando use detergente para lavavajillas líquido o detergente en polvo concentrado. Si usa detergente en pastillas, use solamente una pastilla entera en la sección de Lavado Principal para todas las cargas y niveles de dureza del agua.

COMPARTIMIENTO PARA EL AGENTE DE ENJUAGUE


Los agentes de enjuague evitan que el agua forme gotitas que cuando se secan dejan manchas o vetas. También mejoran el secado ya que permiten que el agua se escurra de la vajilla durante el enjuague final liberando una pequeña cantidad del agente de enjuague en el agua del enjuague. Su lavavajillas está diseñado para usar un agente de enjuague líquido. No use el que es sólido o en barra.

CÓMO LLENAR EL COMPARTIMIENTO

El compartimiento del agente de enjuague tiene una capacidad de 4,8 onzas (145ml) de agente de enjuague. En condiciones normales, esta cantidad le durará aproximadamente tres meses. El agente de enjuague se libera por una abertura en el compartimiento. No es necesario esperar hasta que el compartimiento esté vacío para volver a llenarlo. Intente mantenerlo lleno, pero tenga cuidado de no llenarlo demasiado.

- 1. Asegúrese de que la puerta del lavavajillas esté completamente abierta.
- 2. Abra el compartimiento empujando la traba de la tapa.



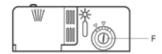

- Agregue agente de enjuague hasta que se vea lleno en la ventana indicadora.
- 4. Limpie los restos de agente de enjuague que puedan haberse derramado con un paño húmedo.
- 5. Cierre la tapa.

CONFIGURACIÓN DEL AGENTE DE ENJUAGUE

Puede cambiarse la cantidad de agente de enjuague liberado en el lavado final. La configuración de fábrica es de 2. Para la mayoría de tipos de agua, configure el regulador en 2 o 3. Si hay anillos o manchas de calcio (agua dura) en la vajilla, intente con una configuración más alta.




TABLAS DE SELECCIÓN DE CICLOS


Seleccione el ciclo de lavado y la opción deseada. El lavavajillas comienza a llenarse una vez que cierre la puerta y haya seleccionado un ciclo, a menos que elija un lavado demorado. Luego del llenado y un breve periodo de lavado, la máquina hará una pausa de 5 min., para ahorrar energía durante el intervalo de remojo. Durante este periodo, la suciedad seca o resistente será ablandada para facilitar el lavado más adelante en el ciclo. Puede seleccionar las opciones mientras la máquina se está llenando.

Un "•" muestra los pasos que se incluyen en cada ciclo. Las temperaturas indican cuándo se aumenta la temperatura. El uso de agua se muestra en galones estadounidenses/litros.


Este modelo cumple con las pautas de ENERGY STAR® en cuanto a la eficiencia energética.

La duración de ciclo no incluye tiempo seco. Un asterisco (*) al lado del tiempo del ciclo indica que el tiempo del ciclo puede ser mayor de acuerdo con la temperatura del agua que ingresa al lavavajillas.

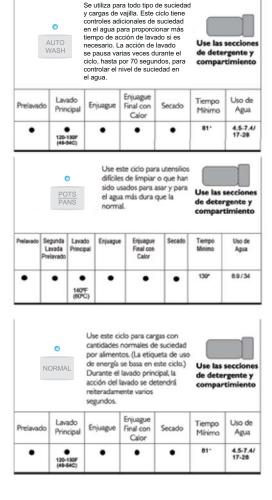

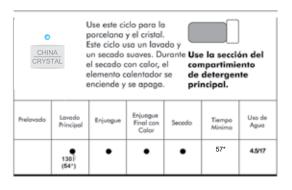



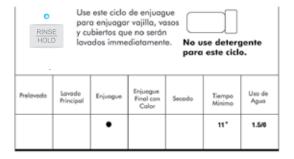

• Si la temperatura del agua que ingresa es menor que la temperatura recomendada o si la suciedad de la comida es difícil, el ciclo se compensará automáticamente agregando tiempo, calor y agua según sea necesario.

CÓMO CANCELAR UN CICLO

En cualquier momento del ciclo, presione



Cancelar

Su lavavajillas comenzará un desagüe de 2 minutos (si fuera necesario). Permita que el lavavajillas desagüe completamente. La luz se apagará al cabo de 2 a minutos.

NOTA: Si no es necesario desaguar el lavavajillas, presione CANCELAR nuevamente para apagar la luz. Seleccione un nuevo ciclo y las opciones.

Para detener el desagüe

Puede presionar CANCELAR nuevamente para detener el desagüe inmediatamente. Recuerde desaguar el lavavajillas antes de dar comienzo a un nuevo ciclo.

Para borrar los indicadores

Presione CANCELAR antes de poner en funcionamiento el lavavajillas para borrar todas las opciones y los ciclos.

CÓMO CAMBIAR UN CICLO O UNA CONFIGURACIÓN

Durante el primer llenado de un ciclo

- 1. Seleccione un nuevo ciclo y las opciones.
- 2. Revise los compartimientos del detergente. Debe llenarlos correctamente para comenzar el nuevo ciclo.

Durante el primer llenado de un ciclo

1. Presione



Cancelar

Su lavavajillas comenzará un desagüe de 2 minutos (si fuera necesario). Permita que el lavavajillas desagüe completamente. La luz se apagará al cabo de 2 minutos.

NOTA: Si no es necesario desaguar el lavavajillas, presione CANCELAR nuevamente para apagar la luz.

- Revise los compartimientos del detergente. Debe llenarlos correctamente para comenzar un nuevo ciclo.
- 2. Seleccione un nuevo ciclo y las opciones.

CÓMO AGREGAR OBJETOS DURANTE UN CICLO

Se puede agregar un objeto en cualquier momento antes de que comience el lavado principal. Abra la puerta y revise el compartimiento del detergente. Si la tapa aún está cerrada, puede agregar objetos.

Para agregar objetos

- Levante la traba de la puerta para detener el ciclo. Espere a que la acción de rociado se detenga antes de abrir la puerta.
- 2. Abra la puerta. Si la tapa del compartimiento del detergente aún está cerrada, agregue el objeto.
- 3. Cierre la puerta firmemente hasta que se trabe. El lavavajillas reanuda el ciclo después de una pausa de alrededor de 5 segundos.

SELECCIÓN DE LAS OPCIONES

Usted puede elegir los ciclos presionando una opción. Si cambia de idea, presione la opción nuevamente para anularla. Seleccione una opción distinta si lo desea. Usted puede cambiar una opción en cualquier momento antes de que la opción seleccionada comience. Por ejemplo, puede presionar la opción de secado sin calor en cualquier momento antes de que comience el secado.

Lavado a Alta Temperatura

Seleccione esta opción para calentar el agua durante partes del ciclo. Una temperatura mayor del agua ayuda a remover la suciedad más resistente. El lavado a alta temperatura (Hi-Temp Wash) junto con Ollas y Cacerolas (Pots & Pans) o ciclos normales (Normal Cycles) eleva la temperatura del agua en el lavado principal.

Esta opción agrega tiempo de calor, agua y lavado al ciclo.

HI-TEMP WASH

NOTA: El Lavado a Alta Temperatura es una opción de los ciclos Ollas y Cacerolas y Normal. Utilice siempre el Lavado a Alta Temperatura si el agua es dura.

Opción de Enjuague Desinfectante

Seleccione esta opción para aumentar la temperatura del agua en el enjuague final a aproximadamente 160° F (71° C). La opción de Enjuague Desinfectante agrega calor y tiempo al ciclo. Este enjuague de alta temperatura desinfecta su vajilla y objetos de vidrio de acuerdo con la norma 184 para lavavajillas hogareños de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos (ANSI, por sus siglas en inglés). El lavavajillas hogareño certificado no es adecuado para establecimientos autorizados de alimentos.

SANITIZE RINSE

NOTA: Secado con calor (Heated dry) es una opción para el lavado de Ollas y Cacerolas (Pots & Pans Wash) y ciclos normales y rápidos.

SECADO CON CALOR

Seleccione esta opción para secar la vajilla con calor.

HEATED DRY

La vajilla tarda más tiempo en secar y pueden aparecer manchas. Para un mejor secado, utilice siempre un enjuague líquido. Algunos objetos (como los plásticos) pueden necesitar secado con toalla.

NOTA: El Secado con Calor es una opción de los ciclos Lavado Anti-Bacterial, Lavado de Ollas y Cacerolas, Normal y Porcelana. Para una sequedad más rápida del aire, usted puede abrir la puerta unas par de pulgadas después de que la aclaración final sea completa.

OPCIÓN DE VAPOR

Se utiliza para todas las cargas de vajilla, incluso para las cargas extra grandes. Se genera vapor al principio del ciclo para ayudar a humedecer la suciedad adherida de la carga de vajilla y ablandarla para que sea más fácil quitarla mediante el sistema de lavado. El ciclo de vapor eleva la temperatura del enjuague final a 150°F (66°C).

NOTA: Puede utilizarse esta opción con todos los ciclos excepto con Sólo Enjuague y Lavado Rápido.

HORAS DE DEMORA

Seleccione esta opción para que su lavavajillas se ponga en funcionamiento en otro momento o durante las horas en las que el consumo no está en su pico. Puede agregar objetos a la carga en cualquier momento durante el lapso de la demora. Después de cargar los objetos, cierre la puerta con firmeza hasta que trabe.

DELAY HOURS

Puede demorar el comienzo de un ciclo hasta 9 horas.

Para demorar el comienzo

- 1. Abra la puerta
- 2. Presione varias veces "Delay Hours" (Horas de demora) hasta que vea las horas deseadas de demora iluminadas en el indicador de la izquierda. Cuando la demora llega a 9 horas, se apaga. Presione nuevamente "Delay Hours" (Horas de demora) para seleccionar una cantidad de horas de demora nueva.
- 3. Seleccione el ciclo de lavado y las opciones
- 4. Cierre la puerta

NOTA: Para cancelar la demora y el ciclo, presione Cancel (Cancelar). Para cancelar la demora y comenzar el ciclo de inmediato, presione Delay Start (Comienzo demorado) hasta que no haya luz en ninguno de los indicadores de la izquierda.

INDICADORES DEL ESTADO DEL CICLO

Siga el desarrollo de la actividad del lavavajillas con los indicadores del Estado del Ciclo.



Sensibilidad

La luz de sensible brilla durante las partes sensibles del ciclo. Su lavavajillas tiene sensibilidad a los niveles de suciedad en varias etapas durante el ciclo del lavado. Hay pausas en el lavado mientras esto ocurre.

Lavado

Aparece durante el prelavado y en las etapas del lavado principal.

Enjuague

Se muestra durante los períodos de enjuague.

Secado

Se enciende cuando el lavavajillas está secando después del enjuague final.

Desinfectado

Aparece cuando el ciclo ha cumplido las condiciones de desinfección. La luz continuará encendida hasta que se abra la puerta.

Sistema de Lavado

Los intervalos de remojo y ahorro de energía suceden en la mayoría de los ciclos poco después del llenado inicial de agua. Durante los 5 minutos de remojo, la suciedad seca o la comida pegada se despenden sin utilizar energía. Más adelante en el ciclo, la efectiva acción del lavado remueve la suciedad restante más eficientemente. El sistema de seis niveles de lavado proporciona excelentes resultados de limpieza. Los tres niveles de filtro y el sistema recolector de suciedad filtran el agua del lavado y evitan que las partículas de alimento se redepositen en la vajilla limpia.

• El agua del lavado fluye continuamente a través del filtro, reteniendo las partículas de comida.



- Dos chorros de agua, ubicados debajo del brazo rociador, eliminan las partículas de comida depositadas en el filtro.
- Un filtro grueso impide que ingresen al sistema de bomba huesos, carozos y otros objetos grandes.

NOTA: Revise periódicamente el filtro grueso y elimine cualquier objeto del mismo.

SISTEMA DE SECADO

Durante el secado, se puede observar el vapor que escapa por la salida de aire en el extremo superior izquierdo de la puerta. Esto es normal ya que la vajilla se seca con calor.

IMPORTANTE: El vapor está caliente. No toque la salida de aire.



FLOTANTE DE PROTECCIÓN

El flotante de protección (en el extremo frontal izquierdo de la tina del lavavajillas) evita que el lavavajillas se llene en exceso. Debe estar en su lugar para que el lavavajillas funcione.

Verifique si hay objetos debajo del flotante que puedan impedir que el protector se mueva hacia arriba y hacia abajo.



CÓMO LAVAR OBJETOS ESPECIALES

Si tiene dudas acerca del lavado de un objeto en particular, consulte al fabricante para saber si es apto para lavavajillas.

Material	¿Es apto para lavavajillas?/Comentarios
Aluminio	Si
	La temperatura elevada del agua y los detergentes pueden afectar el acabado del aluminio anodizado.
Aluminio desechable	No
	No lave bandejas de aluminio desechable en el lavavajillas. Pueden alterarse durante el lavado y dejar marcas negras en la vajilla u otros objetos.
Botellas y latas	No
	Lave las botellas y las latas a mano. Las etiquetas adheridas con cola pueden despegarse y obstruir los brazos rociadores o la bomba y reducir el rendimiento del lavado.
Hierro fundido	No
	Se perderá la curación y el hierro se oxidará.
Porcelana /Cerámica de gres	Si
	Lea siempre las recomendaciones del fabricante antes del lavado. Los diseños antiguos, pintados a mano, o pintados sobre esmalte pueden desteñirse, las láminas doradas pueden decolorarse o desteñirse.
Cristal	Si
	Lea las recomendaciones del fabricante antes del lavado. Algunos tipos de cristal emplomado pueder marcarse con repetidos lavados.
Dorado	No
	Los cubiertos dorados pierden el color.
Glass	Si El vidrio opalino se torna amarillento con repetidos lavados en lavavajillas.
Cuchillos de mango hueco	No
	Los mangos de algunos cuchillos están unidos a la hoja con adhesivos que pueden aflojarse si se lavan en lavavajillas.
Peltre, Bronce	No
25	Las altas temperaturas del agua y el detergente pueden decolorar o dejar orificios en el acabado

Material	¿Es apto para lavavajillas?/Comentarios
Peltre, Bronce	No
	Las altas temperaturas del agua y el detergente pueden decolorar o dejar orificios en el acabado
Plásticos desechables	No
	No toleran las altas temperaturas del agua ni los detergentes.
Plásticos	Si
	Lea siempre las recomendaciones del fabricante antes del lavado. Los plásticos varían en su capacidad para resistir las altas temperaturas del agua y los detergentes. Coloque los plásticos en la rejilla superior solamente.
Acero inoxidable	Si
	Inicie un ciclo de enjuague si no lo lavará inmediatamente. El contacto prolongado con alimentos que contienen sal, vinagre, productos lácteos o jugos de fruta puede dañar el acabado.
Plata fina o baño de plata	Si
	Inicie un ciclo de enjuague si no la lavará inmediatamente. El contacto prolongado con alimentos que contienen sal, ácido o sulfuro (huevos, mayonesa y mariscos) puede dañar el acabado.
Hojalata	No
	Puede oxidarse.
Utensilios de madera	No
	Lávelos a mano. Lea siempre las instrucciones del fabricante antes del lavado. La madera que no ha sido tratada puede torcerse, partirse o perder su acabado.

CUIDADO DEL LAVAVAJILLAS Limpieza

Limpieza del exterior

En la mayoría de los casos, el uso frecuente de un paño suave y húmedo o de una esponja y un detergente suave es todo lo que se necesita para mantener limpio el exterior de su lavavajillas.

Limpieza del interior

Los minerales del agua dura pueden provocar la formación de una película blanca en las superficies internas, especialmente debajo de la zona de la puerta. No limpie el interior del lavavajillas hasta que se haya enfriado. Use guantes de goma. No utilice otro limpiador que no sea el detergente de lavavajillas ya que se podría producir espuma.

Para limpiar el interior

Haga una pasta con el detergente de lavavajillas en polvo en una esponja húmeda y limpie.

O

Utilice detergente líquido automático de lavavajillas y limpie con una esponja húmeda.

O

Lea el procedimiento para enjuague con vinagre en "Formación de manchas o películas en la vajilla" en "Detección y solución de problemas". NOTA: Inicie un ciclo Normal con detergente después de limpiar el interior

RESPIRADERO DEL DESAGÜE

Revise el respiradero del desagüe toda vez que su lavavajillas no desagüe correctamente. Algunas reglamentaciones locales o estatales sobre tuberías exigen que se agregue un respiradero de desagüe entre un lavavajillas empotrado y el sistema de desagüe de la casa. Si el desagüe se tapa, el respiradero del desagüe impide que el agua vuelva e ingrese en su lavavajillas.

El respiradero del desagüe está normalmente ubicado arriba del fregadero o encimera cerca del lavavajillas.

NOTA: El respiradero del desagüe es un dispositivo externo de la tubería que no es parte de su lavavajillas. La garantía proporcionada con su lavavajillas no cubre los costos del servicio asociados directamente con la limpieza o reparación del respiradero del desagüe externo.

Para limpiar el respiradero del desagüe

Limpie el respiradero del desagüe periódicamente para asegurarse que el lavavajillas desagüe correctamente. Siga las instrucciones de limpieza provistas por el fabricante. Con la mayoría de los tipos: Retire la cubierta de cromo. Desenrosque la tapa de plástico. Revise si hay suciedad acumulada. Limpie si es necesario.

CUIDADO DEL LAVAVAJILLAS EN VERANO E INVIERNO

Cómo cuidar el lavavajillas en verano

Protect your dishwasher during the summer months by turning off the water supply and power supply to the dishwasher.

Cómo acondicionar su lavavajillas para el invierno

Proteja su lavavajillas y su hogar ante los posibles daños causados por el congelamiento del suministro de agua. Si fuera necesario dejar su lavavajillas en una vivienda de temporada o si el mismo estuviera expuesto a temperaturas bajo cero, haga acondicionar su lavavajillas por personal de mantenimiento autorizado.

Verificación de Problemas

• El lavavajillas no se detiene o para durante el ciclo

Es normal que se realice una pausa de 5 minutos en los ciclos, cerca del comienzo de los ciclos, para permitir el remojado de la vajilla. Esto reduce la cantidad de energía requerida para limpiar la vajilla.

¿Está bien cerrada y trabada la puerta?

¿Se ha seleccionado el ciclo correcto? Refiérase al cuadro de selección de ciclos.

¿Hay energía para que el lavavajillas funcione? ¿Se ha saltado un tapón de la casa, o se ha cortado la energía?

¿Se ha detenido el motor debido a una sobrecarga? El motor se resetea automáticamente a los pocos minutos. Si no vuelve a arrancar, llame al servicio.

¿Está abierta la válvula del agua (si es que está instalada)?

¿Es normal que haya pausas repetidas de 15 a 65 segundos en algunos ciclos.

• El lavavajillas no se llena

¿Puede el flotante de llenado moverse libremente de arriba abajo? Presiónelo para liberarlo

• El lavavajillas parece no detenerse. ¿Está el agua que entra en el lavavajillas lo suficientemente caliente? El lavavajillas funciona durante más tiempo mientras calienta el agua. Vea la sección Consejos sobre el Desempeño del Lavavajillas.

Automáticamente el lavavajillas se demorara en algunos ciclos de lavado y enjuague hasta que el agua alcance la temperatura apropiada

• Permanece agua en el lavavajillas

¿Se ha completado el ciclo y no esta pausado?

Es normal que haya una pequeña cantidad de agua limpia alrededor del desagüe en el fondo de la cuba, para mantener el sello de agua lubricado.

Si la manguera del drenaje está conectada a un balde de desperdicios, asegúrese de que el recipiente este vacío.

Asegúrese de que el tapón haya sido removido del dispensador de desperdicios.

Verifique que la manguera de drenaje no esté doblada.

Queda detergente en la parte cubierta del compartimiento

¿Ha finalizado el ciclo?

¿El detergente tiene grumos? Cambie el detergente si es necesario

• Hay agua en el frente del panel de acceso

¿Se utilizó demasiado detergente? Consulte la sección "Compartimiento del detergente". ¿La marca de detergente hace demasiada espuma? Pruebe una marca distinta para reducir la espuma y eliminar la acumulación.

• El lavavajillas tiene olor

¿La vajilla se lava solo cada 2 o 3 días? Inicie un ciclo de enjuague una o dos veces al día hasta tener una carga completa.

¿El lavavajillas tiene olor a plástico nuevo? Realice un enjuague con vinagre tal como se describe en "Formación de manchas o películas en la vajilla" de la guía para detección y solución de problemas detallada más adelante.

• Condensación en la encimera de la cocina (modelos empotrados)

¿El lavavajillas está alineado con la encimera? Se puede formar humedad en la mesada que proviene de la salida de aire de la consola del lavavajillas.

Para mayor información, consulte las Instrucciones para la Instalación.

LA VAJILLA NO ESTÁ COMPLETAMENTE LIMPIA

• Quedan restos de comida en la vajilla

¿Se ha llenado correctamente el lavavajillas? Consulte la sección "Cómo cargar el lavavajillas".

¿Ha elegido el ciclo que describe la suciedad más difícil en su lavavajillas? Si tiene objetos con suciedad más difícil de eliminar, utilice un ciclo más intensivo.

¿La temperatura del agua es demasiado baja? Para obtener mejores resultados de lavado, el agua debería estar a 12° F (49 ° C) cuando ingresa al lavavajillas. Consulte la sección "Consejos para el rendimiento del lavavajillas".

¿Utilizó la cantidad correcta de detergente fresco? Utilice sólo detergentes recomendados para lavavajillas. Consulte la sección "Compartimiento del detergente". Nunca utilice menos de 1 cucharada (15g) por carga. Para que sea eficaz, el detergente debe estar fresco. Conserve el detergente en un lugar fresco y seco. La suciedad dificil y el agua dura generalmente exigen más detergente.

¿Se ha endurecido el detergente dentro del compartimiento? Utilice sólo detergente fresco. Evite que el detergente permanezca en un compartimiento húmedo durante varias horas. Limpie el compartimiento cuando haya detergente endurecido.

¿Se han tapado la bomba o el brazo rociador con etiquetas de botellas y latas? Si lava botellas o latas en su lavavajillas, compruebe que las etiquetas no tapen la bomba o el brazo rociador.

¿La presión de agua en el hogar es lo suficientemente alta para permitir que el lavavajillas se llene correctamente? La presión de agua en el hogar debe ser de 20 a 120 libras por pulgada cuadrada (138 a 828 kilopascales) para permitir que el lavavajillas se llene correctamente. Se puede agregar una bomba elevadora de presión al suministro de agua si la presión es demasiado baja.

¿La espuma alta hace más lenta la actividad del brazo de lavado? Nunca utilice jabón o detergentes para la ropa. Utilice sólo detergentes recomendados para lavavajillas.

MANCHAS EN LA VAJILLA

• Formación de manchas o películas en la vajilla

¿El agua es dura o existe un alto contenido de minerales en el agua? El acondicionamiento del agua utilizada para el enjuague final con un agente líquido de enjuague ayuda a eliminar manchas y películas. Mantenga lleno el compartimiento del agente de enjuague. Utilice siempre la opción de temperatura alta. Si la dureza del agua es de 13 granos o más, serecomienda que instale un ablandador de agua hogareño. Si no desea beber agua ablandada, instale el ablandador en el suministro de agua caliente.

¿La temperatura del agua es demasiado baja? Para obtener mejores resultados de lavado, el agua debe estar a 120° F (49° C) cuando ingresa al lavavajillas. Consulte la sección "Consejos para el rendimiento del lavavajillas"

¿Utilizó la cantidad correcta de un detergente efectivo? Utilice sólo detergentes recomendados para lavavajillas. Consulte la sección "Compartimiento del detergente". Nunca utilice menos de 1 cucharada (15 g) por carga. Para que sea eficaz, el detergente debe estar fresco. Conserve el detergente en un lugar fresco y seco. La suciedad difícil y el agua dura en general exigen más detergente.

¿La presión de agua en el hogar es lo suficientemente alta para permitir que el lavavajillas se llene correctamente? La presión de agua en el hogar debe ser de 20 a 120 libras por pulgada cuadrada (138 a 828 kilopascales) para permitir que el lavavajillas se llene correctamente. Se puede agregar una bomba elevadora de presión al suministro de agua si la presión es demasiado baja.

NOTA: Para eliminar manchas y películas de la vajilla, intente con un enjuague de vinagre blanco. Este procedimiento debe utilizarse sólo ocasionalmente ya que el vinagre es un ácido y utilizarlo con demasiada frecuencia podría dañar su lavavajillas.

- 1. Lavado y enjuague de la vajilla. Utilice la opción de secado con aire o con ahorro de energía. Retire todos los cubiertos u objetos de metal.
- 2. Coloque 2 tazas (500 ml) de vinagre blanco en un vaso o en una taza medidora apta para lavavajillas en la rejilla de abajo.
- 3. Inicie un ciclo completo de lavado en el lavavajillas utilizando la opción de secado al aire o con ahorro de energía. No utilice detergente. El vinagre se mezclará con el aqua del lavado.
- Película de sílice o grabado (la película de sílice es un depósito opalino multicolor, el grabado es una película semi-opaca)

 A veces se produce una reacción con el agua o una reacción química en ciertos tipos de vajilla de cristal. Esto está normalmente causado por alguna combinación de agua blanda o ablandada, soluciones limpiadoras alcalinas, enjuague insuficiente, sobrecarga del lavavajillas y el calor del secado. Puede que sea imposible evitar el problema, salvo con el lavado manual.

 Para hacer más lento este proceso utilice una cantidad mínima de detergente pero no menos de 1 cucharada (15g) por carga. Utilice un agente de enjuague líquido y disminuya la carga del lavavajillas para permitir un enjuague completo. La película de sílice y el grabado son permanentes y no pueden eliminarse. No utilice secado con calor.
- Manchas blancas en utensilios de cocina con acabado antiadherente ¿El detergente ha eliminado la curación de los utensilios de cocina? Vuelva a curar los utensilios de cocina después de lavarlos en el lavavajillas.
- Manchas marrones en la vajilla y en el interior del lavavajillas ¿Tiene el agua alto contenido de hierro? Lave nuevamente la vajilla utilizando entre 1 y 3 cucharaditas (5-15 ml) de cristales de ácido cítrico agregados a la parte cubierta del compartimiento del detergente. No use detergente. Continúe con un ciclo normal de lavado con detergente. Si necesita tratamiento más frecuente que mes por medio, se recomienda la instalación de un dispositivo de remoción de hierro.
- Marcas negras o grises en la vajilla ¿Hay objetos de aluminio que rozan la vajilla durante el lavado? Los objetos desechables de aluminio pueden romperse en el lavavajillas y dejar marcas. Lave a mano estos objetos. Elimine las marcas del aluminio utilizando un limpiador abrasivo suave.
- Manchas anaranjadas en la vajilla de plástico o en el interior del lavavajillas

¿Hay grandes cantidades de comida a base de tomate en la vajilla que se

coloca en el lavavajillas? Puede ser necesario utilizar un producto quitamanchas para eliminar las manchas de su lavavajillas. Las manchas no afectarán el rendimiento del lavavajillas

LA VAJILLA NO SE SECA COMPLETAMENTE

• La vajilla no está seca

¿Cargó el lavavajillas de manera de permitir un correcto escurrimiento del agua? No lo sobrecargue. Consulte la sección "Cómo cargar el lavavajillas". Utilice un agente de enjuague líquido para acelerar el secado.

¿Los plásticos están húmedos? A menudo es necesario secar los plásticos con toalla.

¿El compartimiento del agente de enjuague está vacío? Consulte la sección "Compartimiento del agente de enjuague".

¿Utilizó la opción de secado al aire o con ahorro de energía? Utilice la opción secado con calor para una vajilla más seca.

LA VAJILLA SE DAÑA DURANTE ALGUNO DE LOS CICLOS

• La vajilla se cacha

¿Cargó correctamente el lavavajillas? Coloque la vajilla y los vasos de manera que queden estables y no se golpeen con la acción del lavado. Evite que la vajilla se cache introduciendo y retirando las rejillas lentamente.

NOTA: Las antigüedades, el cristal de filo fino y tipos similares de porcelana y vajilla de cristal pueden ser demasiado delicados para el lavado automático. Lávelos a mano.

RUIDOS

Chirridos, crujidos o zumbidos

Un objeto duro ha ingresado en el módulo de lavado (en algunos modelos). Cuando se retira el objeto, el sonido debería detenerse.

ASISTENCIA O REPARACIÓN

Antes de llamar para solicitar asistencia o servicio técnico, por favor consulte "Detección y solución de problemas". Puede ahorrarle una llamada al servicio técnico. Si aún necesita ayuda, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y los números de modelo y de serie completos del artefacto. Esta información nos ayudará a responder mejor a su solicitud.

Si necesita repuestos

Si necesita encargar repuestos, le recomendamos que utilice sólo los repuestos especificados por la fábrica. Estos repuestos se adaptarán bien y funcionarán bien. Para ubicar los repuestos especificados por la fábrica en su área, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al número 1-877-337-3639 o al centro de servicio técnico designado más cercano.

Garantía Limitada

Servicios en el hogar

1 año de garantía

Durante 12 meses a partir de la fecha de la compra original, Haier reparará o cambiará sin cargo cualquier pieza que falle debido a un defecto en los materiales o en la realización, incluyendo la mano de obra.

3 años de garantía limitada (sólo las piezas)

Durante 36 meses a partir de la fecha de la compra original, Haier cambiará sin cargo cualquier pieza que falle debido a un defecto en la fabricación.

Tina de acero inoxidable y revestimiento interior de la puerta

La tina de acero inoxidable y el revestimiento interior de la puerta tienen garantía por el período que dure el lavavajillas en el caso de oxidación.

NOTA: La entrada externa de agua y las partes de los tubos de drenaje no están cubiertos por esta garantía.

Excepciones: Garantía en uso comercial o de alquiler

90 días desde la fecha original de compra para mano de obra

90 días desde la fecha original de compra para piezas. No se aplica ninguna otra garantía.

Para servicios de garantía

Póngase en contacto con el centro de reparaciones autorizado más cercano. Todos los servicios deben ser realizados por el centro de reparaciones autorizado de Haier. Para saber el nombre y teléfono del centro de reparaciones autorizado más cercano llame al: 1-877-337-3639.

Antes de llamar, por favor tenga la siguiente información disponible:

Número de modelo y serie de su electrodoméstico (se encuentra en la parte izquierda del marco de la puerta) El nombre y dirección de la tienda donde compró la unidad y la fecha de compra. Una descripción clara del problema. Un comprobante de compra (recibo de venta).

Esta garantía cubre artefactos dentro de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. No se encuentran cubiertos por esta garantía:

Cambio o reparación de fusibles, interruptores automáticos, cableado o tuberías del hogar. Un producto cuyo número de serie haya sido quitado o modificado. Los gastos por servicios que no se identifican específicamente como normales, tales como la zona normal de servicio o las horas normales. Los daños al lavavajillas. Los daños ocurridos durante el envío. Daños causados por instalación y mantenimiento incorrectos. Daños por mal uso, abuso, accidente, incendio, inundación o casos de fuerza mayor. Daños causados por otra reparación que no sea la brindada por un centro de reparaciones o vendedor autorizado de Haier. Daños causados por corriente, voltaje o suministro eléctricos incorrectos. Daños provocados por modificaciones, alteraciones o ajustes al producto no autorizados por Haier. Ajustes o controles operados por el propietario tal como se identifica en el manual del propietario. Las mangueras, perillas, y todos los complementos, accesorios y piezas descartables. Los gastos de mano de obra, transporte para la reparación y gastos de envío para la remoción y el reemplazo de piezas defectuosas después del período inicial de 12 meses. Daño por cualquier otra cosa que no sea uso doméstico normal. Cualquier gasto de transporte o envío.

ESTA GARANTÕA LIMITADA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLÍCITA INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO

El recurso provisto en esta garantía es exclusivo y otorgado en lugar de cualquier otro recurso. Esta garantía no cubre daños fortuitos o consecuentes, de modo que las limitaciones descritas anteriormente pueden no aplicarse a su caso. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones descritas anteriormente pueden no aplicarse a su caso Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

Haier America New York, NY 10018

IMPORTANT

Do Not Return This Product To The Store

If you have a problem with this product, please contact the "Customer Satisfaction Center" at 1-877-337-3639. DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

IMPORTANT

Ne pas Réexpédier ce Produit au Magasin

Pour tout problème concernant ce produit, veuillez contacter le service des consommateurs 'Customer Satisfaction Center' au 1-877-337-3639. UNE PREUVE D'ACHAT DATEE EST REQUISE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE.

IMPORTANTE

No regrese este producto a la tienda Si tiene algún problema con este producto, por favor contacte el "Centro de Servicio al Consumidor" al 1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A). NECESITA UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA PARA EL SERVICIO DE LA GARANTIA

115V, 60 Hz

Made in China Fabriqué en Chine Hecho en China



Haier New York, NY 10018

Printed in China

v1: Issued September 2009 v2: Issued June 2010 © 2010 Haier America Trading, LLC. All Rights Reserved. 101092